

 Polaroid



Smartphone 4"

Turbo 401
PSPT401



CONTENIDO

Introducción	4
Seguridad	4
Precauciones generales	4
Precauciones en el uso del cargador	5
Limpieza y mantenimiento	6
Precauciones Comunes	6
Teléfono móvil	6
Batería	7
Cargador	7
Familiarizándote con el Teléfono	8
Iniciando el Teléfono	9
Encendido / apagado	9
Retirar la cubierta posterior	9
Para instalar la tarjeta SIM	9
Para instalar una tarjeta de memoria	10
Para instalar la batería	11
Carga de la batería	11

Funciones Básicas del Teléfono	12
Cambiar al estilo del menú principal	12
Pantalla de inicio	12
Cámara	14
Red GPRS / WCDMA / Wi-Fi	15
Almacenamiento masivo	16
Música	17
Bluetooth	17
Radio FM	18
Calculadora	19
Especificaciones técnicas	19
Aviso Importante sobre el FCC	20
Garantía	22

1. Introducción

Seguridad

Con el fin de garantizar que el teléfono es usado de manera segura y correcta, lea las siguientes precauciones antes de utilizarlo.

1.1 Precauciones generales

- El teléfono es adecuado solo para la batería y el cargador aprobados por nuestra empresa, usar otros accesorios puede provocar que la batería se arruine, tenga fugas, sobrecalentamiento, explosiones o que se incendie.
- No golpee, haga vibrar o tire el teléfono en gran medida para evitar averías en la unidad.
- Si hay fenómenos anormales, como aumento de la temperatura, cambio de color o deformación durante el uso, la carga o el almacenamiento de la batería, por favor, deje de usarlo y lleve su unidad a un centro de servicio autorizado.
- Se puede quemar la piel o la ropa si se derrama líquido de la batería en caso de que esta presentase fugas. Si esto sucede, por favor, lavar con abundante agua limpia inmediatamente y vaya al hospital más cercano.
- Por favor, mantenga la batería lejos del fuego para evitar incendios y explosión ya que puede provocar fugas o emitir un olor extraño.
- No coloque o esponga el teléfono a la humedad o puede provocar sobrecalentamiento, humo y corrosión.
- No utilice ni coloque la batería bajo la luz solar directa o en

lugares calientes, puede causar fugas y sobrecalentamiento, lo que reduce el rendimiento y acorta la vida útil de la misma.

- No cargue la batería durante más de 24 horas seguidas.
- Use con cuidado el auricular, no utilice con excesivo volumen los auriculares para evitar daños a su sistema auditivo.

1.2 Precauciones en el uso del cargador

- No provoque ningún tipo de cortocircuito en el cargador, puede causar una descarga eléctrica, humos y daños al cargador.
- No utilice el cargador si el cable de alimentación está roto, puede provocar incendios y descargas eléctricas.
- Elimine el polvo acumulado en la clavija de alimentación.
- No ponga contenedores de agua al lado de la fuente de alimentación para evitar el sobrecalentamiento, incendios, descargas eléctricas y mal funcionamiento.
- No desmonte ni fuerce el cargador o puede provocar lesiones personales, descarga eléctrica, fuego y daños en el cargador.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como cuartos de baño, puede causar una descarga eléctrica, fuego y daños en el cargador.
- No toque el cargador, el cable o el enchufe de alimentación con las manos mojadas o puede causar una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o puede dañar el cable y provocar un mal funcionamiento.

- Por favor desconecte el cargador del tomacorriente antes de su limpieza y mantenimiento.
- Por favor, mantenga el cargador desconectado del enchufe y no tire del cable de alimentación ya que puede dañar el cable de alimentación y provocar una descarga eléctrica.
- Acuda a un centro de servicio autorizado si su teléfono presenta algún daño, no intente reparar el equipo con personal no capacitado.

1.3 Limpieza y mantenimiento

- Dado que el teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua, no las utilice en lugares de alta humedad y evite que se mojen.
- Limpie la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- Nunca utilice alcohol, disolvente o soluciones, como el benceno, para limpiar el teléfono.
- Los enchufes sucios pueden causar un mal contacto y una baja en la fuente de alimentación, o incluso puede hacer que la carga de la batería no se realice correctamente.

1.4 Precauciones Comunes

Teléfono móvil

- Utilice el teléfono en un ambiente con temperatura entre -20°C - 45°C y la humedad de $< 75\%$.
- Utilice el teléfono lejos de los teléfonos regulares, televisores, radios y equipos de automatización de oficina, para no afectar la

normal utilización de estos equipos y el teléfono móvil.

Batería

- Almacene la batería en un lugar fresco y ventilado y sin luz solar directa.
- La batería tiene una vida útil limitada. El uso de la batería se reducirá progresivamente debido a la carga frecuente. Una vez que la batería esté fuera de uso, significa que su vida útil ha terminado, acuda a un centro de servicio autorizado.
- No tire las pilas gastadas a la basura doméstica. Depositarlas en los lugares de reciclaje específicos y siga las instrucciones estipuladas para su eliminación.


PRECAUCIÓN: SE CORRE EL RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UNA DE TIPO INCORRECTA. DESECHE LAS BATERIAS USADAS DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES DE SU PAÍS.

Cargador

- No cargue en teléfono en las siguientes condiciones:
 - Lugares con luz solar directa.
 - Lugares con temperatura ambiente inferior a 0° C o superior a 40°C, lugares húmedos o polvorientos con fuertes vibraciones (Esto pueden provocar un mal funcionamiento)
 - Lugares cerca de electrodomésticos (Esto puede afectar las imágenes y el sonido) como aparato de TV, radio, etc.
 - El adaptador debe estar conectado cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

2. Familiarizándose con el Teléfono

Usted puede comenzar a utilizar su teléfono móvil después de familiarizarse con las partes del mismo.

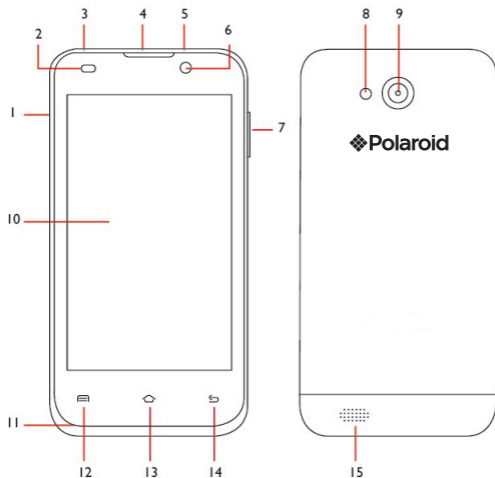

- 1) Conector USB / Cargador
- 2) Sensor de Proximidad
- 3) Conector de auricular (Jack 3.5 mm)
- 4) Auricular
- 5) Botón Encendido / Apagado
- 6) Cámara Frontal

- 7) Botones de Volumen
- 8) Flash
- 9) Cámara Trasera
- 10) Pantalla LCD
- 11) Micrófono
- 12) Botón Ajustes
- 13) Botón Menú
- 14) Botón Atrás
- 15) Altavoz

Los iconos en la pantalla principal o en el menú principal varían en función de las aplicaciones instaladas en el terminal.

3. Iniciando el Teléfono

Encendido / apagado

Para apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla de Encender/Apagar. Una ventana de menú se abre con opciones del teléfono. Seleccione " Apagar " y confirme.

Para encender el teléfono, pulse y mantenga presionado el botón de Encender/Apagar.

Retirar la cubierta posterior

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- Sujete firmemente el aparato con la parte frontal hacia abajo.
- Deslice el dedo en la ranura en la parte inferior del teléfono y retire suavemente la cubierta trasera.

Para instalar la tarjeta SIM

- Retire la batería si está instalada.
- Ubique la ranura para tarjeta SIM y, a continuación, inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina

recortada hacia fuera de la ranura de la tarjeta, como se muestra en la cubierta del teléfono.

- Deslice la tarjeta SIM en la ranura esta que esta llegando al tope la ranura.



Para instalar una tarjeta de memoria

Para tener un almacenamiento adicional para sus imágenes, vídeos, música y archivos, puede comprar una tarjeta de memoria Micro SD e instalarla en su dispositivo.

Localice la ranura de la tarjeta de memoria Micro SD en la parte inferior de la ranura de la tarjeta SIM.

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos dorados hacia abajo hasta que encaje correctamente.



El puerto de expansión de memoria opera con tarjetas con capacidad de hasta 21 GB

Para instalar la batería

1. Alinee los contactos de cobre externos de la batería con los conectores de la batería en la parte inferior del compartimento del teléfono.
2. Inserte el lado de los contactos de la batería primero y luego empuje suavemente la batería hacia abajo. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

Carga de la batería

Las baterías nuevas se envían parcialmente cargadas. Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, se recomienda que instale y cargue la batería por al menos 6 horas antes de usarlo por primera vez.

Nota: sólo el adaptador de CA y el cable de sincronización USB proporcionado con el dispositivo debe ser utilizado para cargar el dispositivo.

Conecte el cable USB del adaptador de CA al conector de sincronización en su dispositivo, y vuelva a enchufar el adaptador de CA a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

A medida que la batería se carga mientras el dispositivo está encendido, aparecerá un icono de carga en la barra de estado de la pantalla de inicio. Después de que la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparece en la barra de estado de la pantalla de inicio indicando que la batería está completamente cargada.

Advertencia

- No extraiga la batería del dispositivo mientras esté cargándose con el adaptador para el automóvil o AC.
- Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse antes

de que se sobrecaliente.

4. Funciones Básicas del Teléfono

1. Cambiar al estilo del menú principal

(1) En la pantalla de inicio por defecto, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha a lo largo de la pantalla para mostrar las diferentes pantallas de inicio.

(2) En la pantalla de inicio, haga clic en el icono en la parte inferior central de la pantalla (icono del menú principal) para entrar en la pantalla del menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla para mostrar todas las aplicaciones.


2. Pantalla de inicio

Lea las notificaciones

Cuando vea una notificación en la barra de estado, toque la barra y deslice el dedo hacia abajo para abrir la lista de notificaciones, estas se muestran en la ventana deslizable.


Notificaciones en curso reportan actividades como el reenvío de llamadas, estado de la llamada actual, canción que suena.

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas. Puede borrar la lista de notificaciones seleccionándolas (Sin levantar el dedo de la notificación) y deslizándolas hacia la derecha o hacia la izquierda. Para abrir la notificación de mensaje, recordatorio o de otro tipo, puede tocar los objetos. Para cerrar la ventana de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.

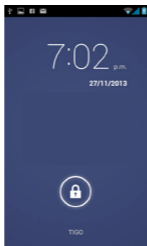

Crear accesos directos y widgets de la pantalla principal

Desde la pantalla principal, toque y mantenga pulsada la pantalla principal, o haga clic en la tecla MENU y seleccione 'Fondo de pantalla'. Ingresa a la pantalla del menú principal y desliza tu dedo para mostrar los Widgets, selecciona un acceso directo a algunos de los datos ya guardados (como una lista de reproducción), una aplicación, un reloj hacia la pantalla de inicio.

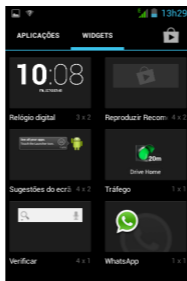

Mover objetos en la pantalla de inicio

- Para mover un icono u otro elemento de la pantalla de inicio, debe primero tocar y sostener para entrar en el modo de movimiento. El objeto se ampliará cuando esté lista para ser trasladado.
- Sin levantar el dedo (Si no desactivará el modo de movimiento), arrastre el objeto a la nueva posición. Para mover un elemento a una sección de la pantalla de inicio o a la vista, mueva al borde de la pantalla y manténgalo en esa posición durante un momento. La vista de la pantalla cambiará; colocar el objeto y suelte.

3. Cámara

Utilice la opción de cámara para capturar imágenes o videos y poderlos ver en su teléfono. Las imágenes y videos ocuparán memoria disponible en su teléfono, a fin de contar con un desempeño óptimo en sus aplicaciones, le recomendamos liberar el espacio en memoria de sus archivos o bien, instalar una memoria Micro SD para incrementar el espacio disponible.



4. Red GPRS / WCDMA / Wi-Fi

Las capacidades de red del dispositivo le permiten acceder a Internet o a una red corporativa a través de WIFI, GPRS, EDGE, WCDMA (si está disponible).

También puede agregar y configurar una conexión VPN o proxy. Para utilizar Wi-Fi en su dispositivo, debe tener acceso a un punto de acceso inalámbrico y deberá contar con la información de autenticidad de la misma. Acuda a su administrador de red en caso de no conocerla.

Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi de su dispositivo dependerá de la distancia de una señal inalámbrica, la infraestructura y otros objetos a través de la cual pasa la señal inalámbrica.

Cuando el teléfono está en modo WCDMA normal o en cobertura de red HSPA, se puede utilizar la función de video llamadas, siempre y cuando el receptor tenga la misma cobertura y soporte el servicio.

Para abrir el navegador tiene que estar conectado a una red.



Al abrir el Anclaje de red y zona WI-FI del teléfono, se puede tomar como un punto de acceso inalámbrico, y otros teléfonos o computadora pueden conectarse por WI-FI a Internet, a través de la conexión con el teléfono móvil.

Paso 1: Abrir los ajustes, presione en la opción de 'más...', luego la opción de 'Anclaje de red y zona WI-FI'.

Paso 2: Habilite la opción 'Zona con cobertura inalámbrica', y seleccione la opción 'Configurar zona Wi-Fi', y puede establecer

una nueva contraseña para la aplicación de Anclaje de red.

Paso 3: Abra el WIFI en otros teléfonos o computadoras portátiles, busque con el WI-FI de su teléfono un punto de acceso inalámbrico, luego introduzca la contraseña, y proceda a conectarse a la red.

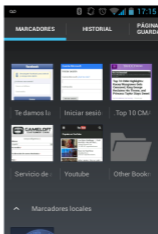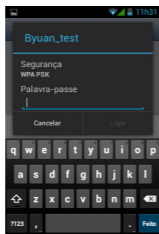

5. Almacenamiento masivo


Este teléfono puede ser utilizado como unidad de almacenamiento masivo. Este modo se puede habilitar cuando el teléfono está conectado a la PC por medio de un cable de datos.

En la barra de estado en la parte superior de la pantalla podrá encontrar la notificación para activarlo. Toque la barra y deslice el dedo hacia abajo para abrir la lista de notificaciones se muestran en la ventana deslizante. [Conexión por USB] Seleccione y toque [Activar almacenamiento USB] para confirmar, al hacer esto puede usar el teléfono como una Unidad de almacenamiento masivo.



6. Música

Se muestran las canciones que están almacenadas o grabadas en la tarjeta SD y se pueden reproducir a su ingresando a la aplicación de música.

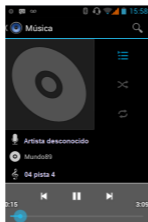

7. Bluetooth

El teléfono es compatible con las funciones de Bluetooth, puede establecer una conexión inalámbrica entre el teléfono con otros

dispositivos compatibles, y transmitir datos, puede establecer una conexión inalámbrica entre dispositivos con el teléfono a una distancia de hasta 10 metros.

Hay que tener en cuenta que la conexión Bluetooth puede ser interferida por obstáculos, como paredes, puertas u otros dispositivos electrónicos.

1. Entre en el menú de configuración, toque Bluetooth para abrir la función, la pantalla de espera mostrará el icono de Bluetooth en la barra de estado.
2. Establezca como visible el Bluetooth, para que otros dispositivos puedan encontrarlo.
3. Antes de utilizar el teléfono como un dispositivo Bluetooth, es necesario emparejar el teléfono con otros dispositivos de destino.

De la siguiente manera:

-Asegúrese de que su teléfono se ha habilitado para Bluetooth.

-Toque en "Buscar dispositivos", para buscar los dispositivos Bluetooth dentro del alcance del teléfono, este comenzará a escanear.

-Toque el dispositivo que desea emparejar, para confirmar la contraseña y así poder completar el emparejamiento.

Puede utilizar Bluetooth para compartir las imágenes, vídeos o archivos de música con familiares y amigos

8. Radio FM

El teléfono cuenta con una Radio FM. Para utilizar esta función tiene que pulsar sobre el icono de Radio FM. Es importante y necesario tener conectado los auriculares en el teléfono al momento de utilizar la Radio FM, ya que los mismos hacen la

función de antena.

Luego de eso puede proceder a realizar una búsqueda automática para encontrar los canales disponibles o puede introducir una estación de radio de forma manual.

9. Calculadora

Use esta opción para realizar cálculos básicos como sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, también puede realizar otros tipos de cálculos deslizando el dedo hacia el lado izquierdo sobre el teclado numérico de la calculadora, para encontrar otras opciones de cálculo.

10. Especificaciones técnicas

Peso: 135g

Dimensiones: 124.8 x 63.5 x 10.7mm

Bandas: GSM: 850/900/1800/1900/

WCDMA: 850/1950

Tipo y capacidad de batería: Li-ion 1450mAh

Tiempo en conversación: 5h aproximada.

Tiempo en espera: 200-300h aproximada.

Nota: Las condiciones de funcionamiento reales dependen del entorno local de red, la tarjeta SIM y el comportamiento del usuario.

Advertencia: Cualquier consecuencia causada por mal uso, abuso, o no seguir las sugerencias e instrucciones anteriormente descritas será responsabilidad del usuario, no deben considerar al productor de ninguna manera responsable por cualquier problema.

Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar o actualizar las especificaciones o versiones de software sin

previo aviso. Algunas funciones pueden no estar disponibles y dependerán del país donde se adquiera el dispositivo.

11. Aviso Importante sobre el FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Información de Tasa de Absorción específica (SAR)

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas , aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono se encuentre a disposición para su venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, se realizan pruebas para cada teléfono en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) según lo demanda la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. No cumplir con las restricciones antes mencionadas puede resultar en violación de las directrices de exposición a RF.



PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción:

Modelo:

No. de serie:

Nombre del cliente:

Domicilio:

Ciudad:

Estado:

Fecha de compra:

Sello de la Tienda

www.diamond-electronics.com

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB www.diamond-electronics.com en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT.
 Correo de atención: polaroid@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

México, Guadalajara y Monterrey: **47 80 09 10**Aguascalientes, Cd Juárez, Celaya, Cuernavaca, Matamoros, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón y Veracruz: **47 80 910**Cancún, Culiacán, Hermosillo, León, Mexicali, Morelia y Tampico: **80 03 010**

Resto del país: 01 800 000 0081

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Blvd. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Blvd. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2014 All Rights Reserved
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border lets you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303 San Diego, C.A. 92108

HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Turbo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Turbo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

© 2012 All Rights Reserved

TELÉFONO CELULAR
PANTALLA DE 4" (10.16 cm)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS
MARCA: POLAROID
MODELO: PSPT401
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:



5 V cc
No. HOMOLOGACION: RTIPOP13-1939-A3
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.079 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 6.45 Wh
INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A
SALIDA: 5 Vcc 500 mA

BATERIA DE ION LI 3.7 Vcc

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR: Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
Calle Juan Salvador Agraz No. 85 Int 22, Col. Lomas de Santa Fe Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 0530 0
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400