



Smartphone 4"  
P4005A



Contenido	<b>4</b>
Seguridad	<b>4</b>
Medio Ambiente	<b>5</b>
1 Introducción	<b>5</b>
1.1 Conociendo su Smartphone	<b>6</b>
1.2 Instalación de la tarjeta SIM, batería, y tarjeta de almacenamiento	<b>7</b>
1.3 Carga la batería	<b>7</b>
1.4 Puesta en marcha de su dispositivo	<b>8</b>
1.5 Iconos de estado	<b>8</b>
2 Uso de las funciones del teléfono	<b>9</b>
2.1 Activar la función de teléfono encendido y apagado	<b>10</b>
2.2 Haciendo una llamada	<b>12</b>
2.3 Responder y finalizar una llamada	<b>13</b>
2.4 Opciones de llamada entrante	<b>15</b>
2.5 Uso del historial de llamadas	<b>16</b>
2.6 Ajustes de llamada	<b>17</b>
3 Ajustes de su dispositivo	<b>18</b>
	<b>22</b>

4 Sincronización Activa	4
5 Contactos	4
6 Intercambiar mensajes	5
7 Internet	5
7.1 Formas de conectarse a Internet	6
7.2 Browser	7
8 Experiencia Multimedia	7
8.1 Cámara y Foto	8
8.2 Música	8
8.3 Radio FM	9
8.4 Grabación de sonido	9
9 Otras aplicaciones	10
9.1 Calendario	10
9.2 Alarma del Reloj	11
9.3 Calculadora	11
10 Tienda de Juegos	12
11 Aviso de la FCC	12
	13
	13
	15
	16
	17
	17
	18
	18
	19
	22

### **Seguridad**

Nunca intente desarmar su teléfono. Solo usted es el responsable por como use su teléfono y por cualquier consecuencia por el uso del mismo.

Como regla general siempre apague su teléfono en cualquier lugar donde el uso del celular esté prohibido. El uso de su teléfono está sujeto a medidas de seguridad designadas para proteger a los usuarios y su medio ambiente.

No use su teléfono en lugares húmedos (baños, albercas) protéjalo de los líquidos y de la humedad.

No exponga su teléfono a temperaturas extremas que estén por debajo de los -10 grados centígrados y más altas de los 55 grados centígrados.

Los procesos fisicoquímicos creados por los cargadores imponen límites de temperatura al cargar la batería. Su teléfono automáticamente protege las baterías en temperaturas extremas.

No deje su teléfono al alcance de niños pequeños (ciertas partes del teléfono son removibles y pueden ser ingeridas accidentalmente).

**Seguridad Eléctrica:** Solo use los cargadores enlistados en el catálogo del fabricante. El usar cualquier otro cargador puede ser peligroso; esto también invalidaría su garantía.

La corriente del voltaje debe ser exacta a la indicada en la placa de serie del cargador.

**Seguridad en el Avión:** al viajar en avión usted necesitara apagar su teléfono cuando se le solicite por la tripulación o cuando las señales de advertencia se lo indiquen.

Usar su teléfono puede ser peligroso para el correcto funcionamiento del avión y puede interrumpir la cobertura del teléfono.

Su uso es ilegal y usted podría ser enjuiciado de hecho se le

prohibiría disponer de la cobertura telefónica en el futuro si usted no se sujeta a estos reglamentos.

**Materiales Explosivos:** por favor cumpla con los avisos respectivos al estar en una gasolinera

Cuando se le pida que apague su teléfono. Usted necesitará cumplir con las restricciones de uso del equipo de radio en lugares como plantas químicas, depósitos de combustible en cualquier lugar donde se lleve a cabo alguna operación con explosivos.

**Equipo Electrónico:** para evitar el riesgo de magnetización, no permita que algunos dispositivos se encuentren cerca de su teléfono por tiempo prolongado

**Equipo Médico Electrónico:** su teléfono es un radio transmisor el cual puede interferir con equipo médico electrónico o con algunos implantes como aparatos para los oídos, marcapasos, etc.

Se recomienda mantener una distancia mínima de 15 centímetros entre el teléfono y un implante, Su doctor o la comercializadora de tal equipo será capaz de darle algún dispositivo que le puede ayudar en esta área.

**Hospitales:** siempre asegúrese de que su teléfono se encuentre apagado en Hospitales cuando a través de señales se le solicite tal acción, o por el propio equipo médico.

**Seguridad en el camino:** no use su teléfono al conducir su vehículo ya que debe estar concentrado totalmente en mantener una correcta conducción de su vehículo, deténgase y estacione su vehículo de forma segura antes de hacer una llamada, usted debe cumplir con alguna legislación actual.

**Distancia de operación:** este modelo de teléfono ha sido probado y reúne las directrices de exposición de radiofrecuencia

cuando es usado en los siguientes casos:

**Contra el oído:** realice o reciba una llamada y sostenga el teléfono como usted lo haría con una línea telefónica con cable. **Portabilidad:** al transmitir, coloque el teléfono en un accesorio que le permita cargarlo, el cual no debe contener metal y ubique el teléfono a una distancia mínima de 2.5 cm de su cuerpo.

El uso de otros accesorios puede no asegurar un correcto desempeño con las directrices de exposición de radiofrecuencia. Si usted no emplea un accesorio de portabilidad sostenga y no sostiene su teléfono cerca del oído, ubique el teléfono a una distancia de 2.5 cm de cuerpo.

**Operación de datos:** al usar las funciones de datos, ubique el teléfono a una distancia mínima de 2.5 cm de su cuerpo para obtener una íntegra o total duración de la transmisión.

### **Medio Ambiente:**

**Empaque:** para facilitar el reciclaje de los materiales de empaque por favor siga las normas instituidas localmente para controlar este tipo de desperdicios.

**Baterías:** las baterías usadas deben ser depositadas en los puntos de recolección debidamente designados.

**El producto:** el cesto de basura indicado para determinado producto significa que este pertenece a una familia específica de equipo eléctrico o electrónico.

Para promover el reciclado de desperdicios así como su recuperación tanto de equipo eléctrico como de electrónico y al mismo tiempo proteger al medio ambiente, regulaciones Europeas requieren que usted se apegue al tipo de reglas instituidas localmente para este tipo de desperdicios.

## 1 Introducción.

### 1.1 Conociendo su Smartphone



*\*Las imágenes son únicamente de referencia, el color o alguna característica del equipo puede variar.*

### 1.2 Instalación de la tarjeta SIM, batería y la tarjeta de almacenamiento

Usted necesita retirar la cubierta posterior antes de instalar la tarjeta SIM y la batería, también asegúrese de que siempre tenga apagado el teléfono antes de instalar o reemplazar la tarjeta SIM y la batería.


#### **Quitar la parte trasera del teléfono**

1. Asegúrese de tener apagado su dispositivo.
2. Sujete firmemente el dispositivo con ambas manos con la parte frontal viendo hacia abajo.
3. Levante la tapa trasera del teléfono con sus dedos pulgares

hasta lograr que ésta se suelte del equipo y deslícela hacia a arriba para quitarlo.

### Quitar la batería

1. Asegúrese de tener apagado su dispositivo.
2. Quite la parte trasera del dispositivo
3. La parte inferior del teléfono tiene una ranura, levante la batería por la ranura para quitarla.

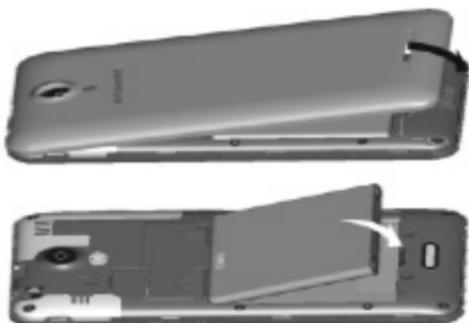

### Instalar la tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene su número de teléfono, detalles de servicio y directorio telefónico, memoria de mensajes. Su dispositivo es soportado por 2G, 3G (WCDMA) ó 4G (FDD\_LTE) tarjetas SIM.

1. Retire la batería si se encuentra instalada
2. Localice el puerto de la tarjeta SIM, luego insértela con sus contactos dorados dirigidos hacia abajo y con sus esquinas cortadas dirigidas hacia fuera del puerto
3. Deslice la tarjeta SIM completamente dentro del puerto

**Nota:** el teléfono puede soportar el doble de las tarjetas SIM. El puerto de la tarjeta será soportado por 3G o por 4G, pero una tarjeta SIM solo puede usar 4G para redes.

Si usted necesita usar la operación de 4G, por favor inserte la tarjeta 4G en el puerto de tarjeta (el tipo de red que aparece por default es 4G, definido en el menú de Ajustes/mas/redes para celular Tipo de red preferido), en caso de insertar una tarjeta 3G, ó 2G, en el puerto de la tarjeta, usted puede también usar la operatividad solo de este tipo de tarjetas.

Algunas tarjetas SIM, no pueden funcionar con su dispositivo. Por lo que usted debe consultar a su respectivo proveedor para que éste le reemplace la tarjeta SIM. Podrían generarse cargos por este servicio.

### **Instalar una tarjeta de memoria**

Para tener almacenaje adicional para tus fotos, videos, música y archivos tu puedes comprar una tarjeta de memoria e instalarla en tu dispositivo.

1. Asegurase de que su dispositivo se encuentre apagado, para quitar la parte trasera de éste.
2. Localice el puerto de la tarjeta de memoria en la parte superior derecha.
3. Inserte la tarjeta de memoria dentro del puerto con los contactos dorados dirigidos hacia abajo hasta que este quede justo dentro de su lugar.

**Nota:** para quitar la tarjeta de memoria, presiónela para que sea expulsada fuera de su puerto.

### **Instalar la batería**

Su dispositivo viene con una batería de litio recargable y es designada para ser usada solo con las baterías y accesorios originales previamente especificadas por el fabricante.

El desempeño de la batería depende de muchos factores, incluyendo la configuración de las redes, intensidad de la señal y patrones de uso.

1. Alinea los contactos de cobre de la batería con los conectores de la batería que se encuentran en la parte de debajo del compartimiento de la batería.
2. Primero inserta el lado de los contactos de la batería y luego empuje la batería suavemente hasta colocarla en su lugar.
3. Reemplace la parte trasera

### **1.3 Carga de la batería**

Las baterías nuevas son embarcadas estando parcialmente cargadas, es recomendable que antes de que usted use su dispositivo, instale y la batería. Algunas baterías funcionan mejor después de pasar por varios ciclos de cargas completas y descargas.

#### **Aviso:**

Para reducir riesgo de incendio o quemaduras

No intente abrir, desarmar ó abrir la batería.

No aplaste, perfore o las coloque en el fuego o en agua.

No las exponga a temperaturas por arriba de los 60 grados centígrados (140 grados F).

Recicle o coloque las baterías usadas como lo estipulan las regulaciones locales.

**Nota:** solo el adaptador AC y el cable USB proporcionado con su dispositivo deben ser usados para cargar el dispositivo.

Conecte el conector USB del adaptador AC al conector de sincronización de su dispositivo luego enchufe en el adaptador AC a una toma de corriente eléctrica para comenzar la carga de la batería.

La batería está siendo cargada mientras el dispositivo se encuentre encendido, un icono de carga aparece en la barra de título de la pantalla de inicio. Después de que la batería ha sido completamente cargada un icono de batería cargada completamente aparece en la barra de título de la pantalla de inicio.

### **Advertencia**

No quite la batería de su dispositivo mientras usted se encuentra cargándola usando el adaptador AC o un adaptador para autos. Como medida de precaución, la batería se deja de cargarse antes de que se llegara a sobrecalentar.

## **1.4 Puesta en marcha de su dispositivo**

### **Encendido/Apagado**

Para apagar su teléfono, presione y sostenga la tecla de encendido, al soltarla el menú de opciones del teléfono se mostrarán.

Seleccione: apagado y confirme.

P

ara encenderlo nuevamente presione y sostenga la tecla de encendido.

### **Modo Silencio**

Para silenciar su teléfono rápidamente, presione y sostenga la tecla – (botón de volumen y sosténgalo hasta el cero) ó en la pantalla de inicio toque el icono y seleccione la opción ajustes, sonido y notificación: Silencio.

### **Pantalla en modo de dormir**

Después de un periodo de inactividad, su pantalla se dormirá (la pantalla se pondrá negra)

En el modo dormir, su teléfono usa menos energía, usted puede controlar estas situaciones.

### **Tiempo de espera de la Pantalla**

1. En la pantalla de inicio, toque el icono  y seleccione la opción Ajustes.
2. Seleccione visualización, modo dormir. Seleccione un tiempo desde el menú.

### **Prevenir modo dormir mientras carga la batería**

1. En la pantalla de inicio toque el icono  y seleccione la opción Ajustes.
2. Seleccione las opciones del desarrollador, modo "mantente despierto."

Bloqueo de pantalla y ponga el teléfono en el modo dormir, excepto cuando se encuentre en una llamada telefónica desde cualquier pantalla oprima la tecla: Encender (inmediatamente).

Mientras no se encuentre en una llamada telefónica para bloquear los botones de control y la pantalla por un toque accidental vaya a la opción activación presionando la tecla inicio. Usted puede incrementar el nivel de seguridad de su teléfono, vaya al menú ajustes opción "bloqueo de pantalla." Una vez establecido, para desbloquear su pantalla usted tendrá que hacer el patrón correcto de desbloqueo.

Usted puede establecer sus propios patrones para desbloquear de la siguiente forma:

1. En la pantalla de inicio toque el icono  y seleccione la opción Ajustes.
2. Seleccione la opción seguridad y luego desplácese hacia abajo a la opción "bloqueo de pantalla."

3. Establezca o cambie sus patrones de desbloqueo de pantalla al seleccionar: el patrón de "bloqueo de pantalla" que sea aplicable.

4. Siga las indicaciones para definir su patrón.

**Nota:** usted debe deslizar su dedo a lo largo de la pantalla para crear el patrón, no seleccione puntos individuales, por lo menos conecte cuatro puntos.

Si usted quiere mantener su patrón escondido al estar elaborándolo, elija la opción quitar; "hacer patrón visible."

### **Pantalla de Inicio**

La pantalla de inicio es su punto de inicio para usar todas las aplicaciones que tenga en su teléfono. Usted puede personalizar su pantalla de inicio para mostrar aplicaciones, atajos y dispositivos como a usted le parezca conveniente.

1. La pantalla de inicio se extiende más allá del ancho de la pantalla. Deslice su huella digital sobre la pantalla de inicio de izquierda a derecha a lo largo de la pantalla para conocer su amplitud total. Este espacio adicional le da más espacio para personalizarla ya sea con aplicaciones, atajos y programas

2. Elabore atajos y programas de utilidad para su pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio toque él; Menú ó toque y sostenga pantalla en blanco para la selección de programas.

Toque y sostenga para seleccionar un atajo para las aplicaciones, un Atajo para algo en particular de su información que tenga guardada (tal como; una lista de reproducción), un programa (un reloj, una imagen, una foto) para tu pantalla de inicio. Usted

puede colocar el programa al desplazar su huella digital justo a lo largo de la pantalla para mostrar la amplitud de la misma.

Las aplicaciones, atajos, folders o programas aparecen en la pantalla de inicio.

3. Para crear rápidamente una aplicación de atajo, toque la cuenta de aplicación para que se muestren todos los iconos de aplicaciones, luego toque y sostenga un icono de aplicación, su atajo será agregado a la pantalla de inicio.

4. Para quitar un atajo o un programa de su pantalla de inicio, toque y sostenga el artículo y elija la opción; "Quitar modo" arrastre el artículo al botón; "quitar" y suéltelo. Usted sabrá cuando su artículo está en la opción; "quitar" porque tanto la etiqueta como dicho artículo se pondrá rojo.

5. Mover objetos en la pantalla de inicio

Para mover un icono u otro artículo en la pantalla de inicio, primero usted debe seleccionarlo y sostenerlo para que se active la opción; "modo eliminar" el objeto se aumentará su tamaño cuando se encuentre listo para ser trasladado.

Sin dejar de levantar su dedo (o usted abandonara la acción de eliminar) arrastre el objeto para hacia la nueva posición. Para mover un artículo a otra sección en la pantalla de inicio que no sea visible, mueva dicho artículo hasta el borde de la pantalla y sosténgalo ahí por un momento. La vista de la pantalla cambiará; posicione el objeto y suéltelo.

### **1.5 Iconos de Estado**

#### **Conexión de la posición de los iconos**

A lo largo de la parte alta de la pantalla de su teléfono se localiza la barra de estado. En la parte izquierda, aparecerán los iconos,

noticiándolo en caso de tener un nuevo mensaje, el calendario para sus próximos eventos

O alguna otra situación que usted deberá conocer. Hacia la derecha de la barra de estado usted verá la conexión del estado de los iconos.

	Señal de Red Borde 3G : WCDMA 4G : FDD-LTE		Error de sincronización
	Desvío de llamada		Canción se está reproduciendo
	Llamada perdida		WLAN Conexión del servicio
	Mensajes; SMS/MMS		Llamada en curso
	Alarma configurada		Servicios inalámbricos desactivado (modo Avión)
	Timbre desactivado		Teléfono en silencio
	Bluetooth encendido		Batería baja
	Conectado a PC		Batería muy baja!
	Audífonos conectados		La batería se está cargando

### Lea sus notificaciones

Cuando usted vea una notificación en la barra de estado, toque la barra y deslice su dedo hacia debajo de la pantalla para desplegar la lista de notificaciones.

El reporte de notificaciones en marcha tal como; el desvío de llamadas se encuentra activo, el estado de la llamada actual, canciones reproducidas.

Las notificaciones reportan la llegada de nuevos mensajes, el calendario de eventos y alarmas.

Usted puede limpiar la lista de notificaciones al seleccionar "limpiar" en la parte de debajo de la ventana de notificaciones.

Para abrir el mensaje, recordatorios u otras notificaciones usted puede tocar los artículos.

Para cerrar la ventana de notificaciones deslice su dedo hacia arriba de la pantalla.

**Notas;** en la pantalla de inicio, toque la barra de y deslice su dedo hacia abajo la pantalla para abrir la lista de notificaciones, mostrada en la ventana deslizante, usted puede tocar el icono en la parte superior de la pantalla para entrar a la pantalla de los atajos tale como el modo Avión, Wi-Fi, Bluetooth, conexión de datos, Brillo, usted puede abrir o cerrar la función seleccionada de forma directa.

## **2 Uso de las funciones del teléfono**

### **2.1 Encendiendo y Apagando las funciones del teléfono.**

#### **Para permitir o no el modo Avión**

En muchos países, la ley le requiere que usted mantenga apagado el teléfono mientras se encuentra abordando un avión otra forma de mantener apagado su teléfono es la de cambiar su dispositivo al modo avión.

Cuando usted habilita el modo Avión, todos los radios inalámbricos en su dispositivo son apagados, incluyendo la funcionalidad del teléfono, Bluetooth y WLAN.

1. Toque  y vaya a ajustes a la opción modo avión.
2. Toque el “modo avión” para habilitar o deshabilitar. Cuando usted deshabilite la opción modo avión, la funcionalidad del teléfono vuelve a estar activo y el estado previo del Bluetooth y WLAN son restaurados.

### **Ajuste de volumen**

Presione el botón de volumen al costado del teléfono para mostrar en pantalla el volumen, si el teléfono está en modo vibración, la voz será apagada automáticamente y el dispositivo vibrará cuando se tenga una llamada entrante.

### **2.2 Haciendo una llamada**

En la pantalla inicio usted puede tocar  para activar en la pantalla la opción de hacer llamadas.

1. Toque el teclado para realizar llamadas e ingrese un número, toque el botón de borrar para borrar números que usted haya ingresado. Toque y sostenga para borrar todos los números. Para marcar una llamada, toque el botón “llamar” y de esta forma hará la llamada.

Para finalizar una llamada, toque el botón “finalizar” (icono que aparece en color rojo)

2. En la pantalla de hacer llamada, toque la etiqueta que muestra el historial de la llamada (reciente) para mostrar el registro de la llamada que ha realizado, usted puede seleccionar alguna de las llamadas que aparecen en ese registro para llamar a ese número.
3. También puede registrar contactos, seleccione un contacto y posterior a ello seleccione el número de teléfono para proceder a realizar la llamada.

### **2.3 Responder y finalizar una llamada**

Cuando usted reciba una llamada de teléfono la llamada entrante se verá reflejada en la pantalla,

Permitiéndole a usted ya sea contestarla o ignorar la llamada.

1. Para responder una llamada entrante, deslice el botón de; "respuesta" (icono de color verde) hacia la derecha.

2. Para rechazar una llamada deslice el botón; "rechazar" (icono de color rojo) hacia la izquierda.

### **2.4 Opciones de llamada Entrante**

Mientras se encuentra en una llamada telefónica, vea las opciones de la llamada; el altavoz, el modo silencio, mantener llamada, fin de la llamada.

Note que si los servicios del bluetooth se encuentran activados y usted está conectado a las manos libres del dispositivo, el indicador del menú mostrará que el bluetooth se encuentra activo.

1. Altavoz; para usar esta opción, seleccione "altavoz" este muestra una barra de color verde, para desactivarlo seleccione éste nuevamente así la barra estará vacía.

La barra de estado mostrará este icono cuando el altavoz se encuentre activado.

2. Modo silencio; para silenciar su conversación, seleccione "silenciar" éste se mostrará en una barra de color verde, para desactivar esta opción selecciónela nuevamente así la barra estará vacía. La barra de estado mostrará este icono cuando el modo silencio este activado.

3. Retener; para poner una llamada activa en modo; "retener llamada" seleccione "retener" esta acción mostrara una barra de color verde, Para reanudar la llamada nuevamente o para desactivar la opción de retener la llamada seleccione esta nuevamente así la barra estará vacía.

Si usted tome una llamada mientras usted se encuentre ya en una llamada, la primera llamada será colocada en la opción; retener automáticamente. La barra de estado mostrara este icono cuando la llamada se encuentre retenida.

4. Agregar llamada; si usted requiere registrar números mientras se encuentra en una llamada, toque la opción; "agregar llamada."

5. Llamada entrante; durante el proceso de una llamada en progreso, si usted se encuentra en una llamada (llamada en progreso) cuando otra llamada quiera entrar (llamada entrante) usted tiene pocas opciones;

Responda la llamada que está entrando y coloque la llamada en progreso en retener.

Para cambiar de una llamada a otra en cualquier momento toque la opción; "intercambiar llamadas."

Si usted no quiere interrumpir su llamada en progreso, toque "Fin."

Si usted tiene una llamada en progreso y persona en espera, para finalizar ambas llamadas, toque la opción "finalizar todo."

6. Mientras se encuentre en una llamada usted puede tener una conferencia con seis personas incluyendo a usted. Tenga presente que usted también puede tener una persona adicional en la opciones; "retener" durante la llamada de conferencia independientemente del número de participantes se encuentren en la conferencia.

Tenga presente que si la llamada a nivel; grupo se lleva a cabo adecuadamente depende si el operador de red soporta y proporciona tal función así como también si usted ha aplicado para tal función. Por favor contacte al operador de red para más detalles.

### **2.5 Historial de llamadas.**

1. El icono que indica llamada perdida aparece en la barra de título cuando usted pierde una llamada.

2. Use el "historial de llamada" para revisar quien es la persona quien llamo, o para ver todas los números que se marcaron y las llamadas que se recibieron. Para abrir el "historial de llamada" toque el botón de "historial de llamadas en la pantalla del teléfono para que se despliegue la lista de llamadas realizadas.

3. Busque el contacto o número al cual usted desea marcar, toque el botón; "regresar llamada."

4. De click y sostenga el contacto seleccionado al cual usted desea marcar, usted puede hacer cualquiera de las opciones de llamada que requiera: como lo es editar los números antes de hacer la llamada, enviar un mensaje de texto o quitar o eliminar el contacto que usted desea del registro de llamadas.

### **2.6 Ajustes de llamada**

En la pantalla que se muestra para teclear un numero busque en el menú la opción de Ajustes de llamada usted puede hacer la funcionalidad de ajustes de llamada ajustes generales.

### **3. Ajustes en su dispositivo**

El Ajuste del control de amplitud del teléfono desde la pantalla de la configuración inicial: toque  y seleccione ajustes.

### 3.1 Redes inalámbricas y Redes

#### Wi-Fi

Seleccione esta opción si usted prefiere usar Wi-Fi para su conexión de datos.

1. Los ajustes de Wi-Fi; abra en la pantalla los ajustes de Wi-Fi; seleccione ésta dentro de la lista de redes. Proporcione su nombre de usuario o su clave si le es requerida.

#### Bluetooth

1. Use esta opción para activar o desactivar los servicios de Bluetooth.
2. Con los servicios de Bluetooth activos, usted puede tocar el menú para abrir los ajustes que se tienen del Bluetooth.

#### Tarjetas SIM

Usted puede seleccionar para colocar la información de la tarjeta SIM, y activar o desactivar la conexión de datos.

El modo de avión: activo o inactivo; cuando el modo avión es seleccionado, toda la conectividad de las redes inalámbricas se encuentra desactivada. El icono  aparecerá en la barra de estado cuando el modo avión este seleccionado.

#### Red Móvil

- Seleccione la capacidad de itinerancia de datos.
- Seleccione un operador de redes inalámbricas, explore todas las redes disponibles, o selecciones una automáticamente.
- Agregue o edite el acceso a redes asignando nombres- no cambie este ajuste a menos que se le aconseje hacerlo por su operador inalámbrico.

### 3.2 Dispositivo

**Brillo:** seleccione para abrir el control del brillo, deslice su dedo a lo largo de la barra de brillo para establecer el nivel que desee. A la luz del sol incrementa el nivel.

**Dormir:** seleccione para decidir por cuanto tiempo su teléfono estará inactivo antes de que la pantalla de apague.

### **Sonido y notificación**

Selecciones un perfil de usuario que usted quiera y entre a las siguientes opciones;

**Volumen:** seleccione para desplegar el control del volumen, deslice su dedo a lo largo de la barra del volumen para establecer el volumen del timbre en una llamada entrante, reproduzca música y videos.

**Tonos de llamada:** seleccione para decidir cuál tono de llamada usted desea al recibir una llamada. Note que usted puede anular este ajuste por contactos individuales en la opción; editar contacto en la pantalla de detalles.

Sonido que se tiene por default al recibir una notificación: seleccione el tono de llamada para ser usado en la notificaciones, (ejemplo; un nuevo mensaje) tenga presente que usted puede anular este ajuste por un nuevo calendario de notificaciones por evento, notificaciones de mensajes multimedia y de texto, diríjase a los ajustes de notificación para seleccionar un tono específico.

**Vibración:** seleccione para tener su teléfono en modo vibración al recibir llamadas.

Tonos al tacto al momento de realizar una marcación en el teclado numérico; seleccione para tener un sonido de tono cuando usted use el marcador de llamada en la pantalla.

**Sonido táctil;** seleccione para tener un sonido cuando usted seleccione un artículo en la pantalla ya sea al tocarlo.

### **Almacenamiento**

Observe y administre el almacenaje de datos en su teléfono  
Tarjeta de memoria; observe y administre el uso de su tarjeta de memoria.

1. Verifique cuanto espacio ésta usted utilizando en su tarjeta de memoria.
2. Seleccione usar su tarjeta de memoria como una USB de gran almacenamiento cuando su teléfono se encuentre conectado a su computadora (seleccionado por default.)

### **Almacenamiento interno del teléfono.**

Nos dice cuanto almacenamiento interno se encuentre libre.

### **Aplicaciones**

Usted puede ver todas las aplicaciones almacenadas en su teléfono y cuanto espacio ellas ocupan, si usted ha descargado una aplicación desde mercado Android, usted puede desinstalarla desde su pantalla. Seleccione una aplicación específica para;

1. Limpiar sus datos de usuario (en caso de que se encuentren asociados con alguna aplicación en particular.)
2. Desasociar la aplicación con algunas acciones.
3. Desinstalar si usted ha descargado una aplicación para Android, usted será capaz de desinstalarla desde esta pantalla al seleccionar la opción de desinstalar.

### **3.3. Personal**

#### **Localización**

Seleccione una fuente para determinar su localización

Seguridad

**Patrón para desbloquear la pantalla:** cree un patrón que le será requerido para que lo realice antes de que su pantalla quede desbloqueada.

Usted puede seleccionar un patrón que sea visible o invisible al momento de que usted lo lleve a cabo.

Tarjeta SIM bloquea ajustes; bloquee su tarjeta SIM para tener una seguridad adicional. Usted también puede cambiar el pin de su tarjeta SIM, desde esta pantalla. Si usted desconoce su SIM pin, puede obtenerlo desde su operador inalámbrico.

**Contraseña visible;** seleccione para tener su contraseña sea mostrada al momento en que usted la digita.

**Recursos Desconocidos;** seleccione esta opción si usted quiere la habilidad de descargar aplicaciones de internet. Al tener deshabilitada esta opción usted solo será capaz de descargar aplicaciones desde sus opciones de Android. Para asegurar su información personal y que la seguridad de su teléfono permanece; se le recomienda que usted no seleccione esta caja de verificación.

### **Cuentas**

Apague y Encienda la sincronización para todos los servicios.

### **Respalde y Reinicie**

Usted puede seleccionar la opción reiniciar su teléfono para dejarlo con las mismas características que tenía de fábrica, esta acción borrará toda la información de su teléfono y requiere que usted este de acuerdo para seguir adelante con la debida configuración que aparecerán a través de las diferentes pantallas.

### **3.4 Sistema**

#### **Fecha y Hora**

Establezca la hora, lo zona horaria y la fecha; uso automático a menos que usted necesite anular los valores de la red.

Formato de la hora; Seleccione el formato de 12 o 24 horas.

Formato de fecha; selecciones dentro de una variedad de formatos.

#### **Opciones del desarrollador**

Si usted se encuentra en una aplicación del desarrollador, usted puede estar interesado en estos ajustes;

Limpia la USB; si usted quiere ser capaz de comunicarse con su teléfono directamente vía USB, seleccione "limpiar USB."

Manténgase Alerta; para evitar que su teléfono de dormirse mientras carga la batería (a través de la corriente eléctrica o a través de una USB), seleccione la opción "Manténgase alerta."

#### **Acerca de su teléfono**

Revise el estatus de su teléfono; en la pantalla se enlistan una diversidad de información, incluyendo su número de teléfono, las redes que actualmente se encuentra usando, el tipo de red, la fuerza de la señal, si usted ocupa ó no la itinerancia de datos, alguna red de área local inalámbrica a la cual usted se encuentre conectado y más información.

Examine el número de modelo y la información de la versión de su teléfono.

### **4 Sincronización Activa**

#### **4.1 Sincronización de datos**

Algunas aplicaciones en su teléfono (contactos y demás) le dan acceso a la misma información personal que usted puede

adicionar, ver y editar en su computadora usando aplicaciones de red. Esto significa que cuando usted adiciona, cambia o barra su información en alguna de estas aplicaciones de la red, la información actualizada también aparece en su teléfono, y viceversa. También si usted pierde su teléfono ó si su teléfono es destruido su información personal no se pierde y aparecerá en un teléfono de reemplazo.

Este hecho sucede a través por aire, sincronización de datos, la sincronización de datos sucede en el fondo y no deberá aparece nuevamente. Usted sabrá que su información está siendo sincronizada cuando usted vea este icono en la barra de estado; Porque al enviar una gran cantidad de información de un lado para otro a través del aire puede tomar tiempo y requerirá un ancho de banda considerable, hay algunos ajustes en el teléfono que le permiten a usted controlar la opción: "sincronización de datos."

### **Sincronización a través de aplicación**

1. Para controlar la sincronización de contactos, usted puede hacer lo siguiente;

En su pantalla de inicio, toque  y seleccione Ajustes;

2. Seleccione cuentas, cuando alguna de las aplicaciones estén sincronizando, usted vera el icono "sync"  , usted también vera la última vez que su información fue sincronizada.

3. Por defecto la información personal en contactos sincronizara cuando usted realice un cambio o reciba un nuevo mensaje. Usted puede cambiar esta forma;

Auto-sincronizar: al seleccionar, auto-sincronizar, usted sincronizara automáticamente a sus contactos al tiempo que usted realiza cambios o recibe nuevos mensajes.

Cuando el teléfono se encuentre apagado., la información no

será sincronizada automáticamente, a pesar de que usted puede forzar sincronizar al utilizar la aplicación individual, a continuación se describe;

#### **4.2 Bluetooth**

Usted puede usar el Bluetooth para enviar y recibir llamadas usando audífonos ó el equipo para autos manos libres.

Despliegue los servicios de Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque y seleccione Ajustes.
2. Seleccione Bluetooth y habilite los servicios de esta opción.
3. Al estar activo, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra de estado.

#### **Detectabilidad**

Por defecto su teléfono esta "detectable" al activar el Bluetooth, esto significa que otros dispositivos Bluetooth verán su teléfono.

#### **Dispositivos**

Nombre su dispositivo Bluetooth

1. Asegúrese de haber activado su Bluetooth.
2. Seleccione ajustes, Bluetooth, Ajustes Bluetooth (toque Menú) y renombre este dispositivo.
3. Escriba el nombre para su dispositivo en el cuadro de dialogo, posterior a ello seleccione la opción; OK.
4. El nuevo nombre de su dispositivo aparecerá en la pantalla de ajustes Bluetooth.

#### **Vincular y conectar con dispositivos Bluetooth**

Antes de que su teléfono pueda comunicarse con un audífono

para Bluetooth o con el equipo para auto manos libres, los dispositivos deben "vincularse" para luego "conectarse."

1. Asegúrese de haber habilitado la opción de Bluetooth
2. Su teléfono comienza a buscar dispositivos con Bluetooth dentro de su alcance, tan pronto como son encontrados, los dispositivos aparecen en la lista de dispositivos Bluetooth.
3. Para vincular con un dispositivo de la lista, selecciónelo.
4. Escriba el número de identificación de su dispositivo y luego "vincule."
5. Una vez vinculado, seleccione el nombre del dispositivo para conectar.
6. El estado de la vinculación así como de la conexión aparecen debajo del nombre del dispositivo.
7. Una vez que el otro dispositivo muestre; el estado "conectado" usted puede empezar a usarlo para hacer y recibir llamadas telefónicas.
8. Para desvincularse de un dispositivo, toque el icono del lado del dispositivo para abrir menú de contexto. Seleccione desvincular según sea apropiado, si usted selecciona "desvincular" cuando esté conectado usted también se desconectará.

Notas; el teléfono solo soporta audífonos y manos libres cuyo perfil sea para Bluetooth, por lo que si usted trata de conectarse a un dispositivo que no sea audífono o el equipo para autos manos libres. Recibirá un mensaje de; "incapaz de conectarse."

Si usted vincula con un segundo audífono mientras se encuentra conectado al primero, el primer audífono permanecerá conectado.

Para cambiar la conexión al segundo audífono usted debe seleccionar manualmente los audífonos después de la vinculación.

Revisar nuevamente los dispositivos Bluetooth

Si usted desea actualizar la lista de los dispositivos Bluetooth, selecciones "refrescar."

## **5 Contactos**

Los contactos de su teléfono están sincronizados con su cuenta de contactos archivados en la red.

Para visualizar los contactos en su teléfono, toque y seleccione contactos. Los contactos pertenecientes a un grupo específico (usted puede escoger cual grupo) están enlistados en la cuenta de contactos. Solo esos contactos que usted elija como "favoritos" están listados en la cuenta de favoritos. Vea a través de sus contactos deslizando la punta del dedo hacia arriba y hacia debajo de la pantalla. Otra forma de encontrar un contacto rápidamente es el usar el botón "búsqueda" ingrese la primera letra del nombre que usted este buscando y toque el icono de búsqueda, los contactos que se asemejan son visibles en la pantalla.

Desde la cuenta de contactos usted puede;

Ir a detalles de contactos; seleccione el nombre del contacto para abrir la pantalla que contiene los detalles del contacto, donde toda la información que usted ha guardado de este contacto es mostrado.

1. Realice acciones en el contacto; en la pantalla que muestra

los detalles del contacto, usted puede ver el número de contacto telefónico, enviar un mensaje de texto, adicionar, eliminar o editar los detalles del contacto.

2. En la pantalla de los detalles del contacto presione la opción; MENU para abrir el menú de contexto. Desde el menú usted puede seleccionar para compartir, colocar en la pantalla de inicio ó para imprimir el contacto.

### **Agregue un contacto**

1. En la pantalla de inicio toque y seleccione contactos. La lista de sus contactos se muestra.

2. Toque el símbolo "+" de derecha hacia debajo de la pantalla para agregar nuevos contactos.

3. Adicione toda la información que usted quiera para almacenar para este contacto en los campos apropiados. Usted debe adicionar algo de información para guardar un contacto. Para cambiar una etiqueta predeterminada, seleccione el nombre de la etiqueta para abrir la etiqueta del menú. Seleccione una etiqueta diferente o cree una etiqueta personalizada. Para agregar más campos, seleccione; "agregar otro campo."

4. Usted puede asignar un icono para identificar al contacto a través de tocar el icono de esta persona.

La aplicación de fotos se abre, escoja un foto y selecciónela, ajuste el tamaño con la punta de sus dedos, Al terminar seleccione; "hecho". La foto ésta asociada con su contacto, si usted so asigna un icono, un icono por defecto le será asignado.

5. Para guardar sus contactos, presione "atrás" ó toque el icono de "hecho."

**Edite los detalles del contacto**

Usted siempre puede hacer cambios a la información que usted ha archivado para un contacto;

1. Desde la opción contactos, toque el contacto que usted quiera abrir la pantalla que muestre los detalles del contacto.
2. Seleccione el icono "Editar." La pantalla para editar el contacto aparece.
3. Realice sus ediciones, presione el icono de; "hecho."

**Comuníquese con un contacto**

Desde sus contactos usted puede llamar rápidamente ó enviar un mensaje de texto al numero de un contacto que se tenga por defecto, tan pronto es mostrado debajo de sus nombres en la pantalla, sin embargo para ver toda la información que usted ha archivado de un contacto y para iniciar otros tipos de comunicación con ese contacto, abra la pantalla con los detalles del contacto. Para abrir el detalle de algún contacto simplemente seleccione sus nombres desde contactos.

1. Llamar a un contacto: En la lista de contactos, toque el contacto que desea abrir la pantalla de detalles de contacto. Toque el número de llamada directa para marcar el número principal del contacto (el primero en la lista de la pantalla de sus detalles).
2. Para marcar un número diferente del contacto, seleccione el nombre del contacto y, a continuación, seleccione el número en la pantalla sus datos y luego toque el número de llamada que desee.

3. Enviar un texto o multimedia: para enviar un mensaje de texto o un mensaje multimedia a un contacto, debe tener un mensaje para un número de teléfono móvil de contacto almacenada en los datos de contacto. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número de teléfono y haga clic en el icono 'Mensaje', se abre una pantalla de redacción para su nuevo mensaje. Complete su mensaje y seleccione "Enviar".

4. Enviar correo electrónico a un contacto: Para enviar un mensaje de correo electrónico a un contacto, debe tener una dirección de correo electrónico almacenada en sus datos de contacto.

- Seleccione el contacto al que desea enviar un correo electrónico. Se abre la pantalla de detalles de contacto.
- En la sección Enviar correo electrónico, seleccione la dirección de correo electrónico. Si está empleando los protocolos de internet POP3 o IMAP

De cuantas de correo en su teléfono, selecciones la cuenta que usted desee usar para enviar. Una pantalla de redacción se abre para su nuevo mensaje.

- Complete su mensaje, seleccione; Enviar.

### **Importador de contactos SIM**

Si usted ha archivado los nombres y números de teléfono en la tarjeta SIM, puede añadir estos a los contactos almacenados en su teléfono seleccionando esta opción de configuración. En la lista de contactos, pulse MENU para seleccionar "Importar / Exportar", se puede seleccionar para importar desde la tarjeta SIM o tarjeta de memoria, una vez que la lista de nombres y números aparece puede:

Importar sólo ciertos nombres / números de la lista - Seleccione

el nombre / número que desea importar, y luego repetir para otros como desee. (Tan pronto como usted selecciona el nombre / número, este se importa)

## **6 Intercambiar mensajes**

### **6.1 Mensajes SMS y MMS**

Para abrir la aplicación de mensajería SMS y MMS, en la pantalla de inicio, toque  y seleccione el icono Mensajes.

Acerca de los mensajes de texto y multimedia

Los mensajes SMS son también conocidos como mensajes de “texto” y pueden contener cada uno alrededor de 160 caracteres. Si usted continúa para escribir una vez alcanzado el límite, el mensaje será entregado como uno, pero cuenta como más de un mensaje. Estos son los llamados “mensajes concatenados”.

Mensajes MMS también se conocen como “multimedia” o mensajes de “Imagen” y pueden contener texto, imagen, audio y archivos de vídeo.

Al redactar un mensaje, el teléfono se convertirá automáticamente un mensaje de texto en un mensaje multimedia, como pronto como usted agregue un objeto o un archivo adjunto, o si usted direcciona el mensaje usando una dirección en lugar de un número de teléfono.

### **Ver el mensaje desde la lista de mensajes**

Seleccione una cadena de mensajes en la lista para abrirlo y leerlo. Al abrir, los mensajes individuales aparecen apilados en la pantalla, al igual que con las conversaciones de mensajería instantánea (ó chats.)

Tenga en cuenta que los mensajes que usted envíe también son enumerados en la vista de lectura.

### 1. Lectura de mensajes multimedia

Si ha seleccionado para auto-recuperar los mensajes multimedia, tanto el encabezado del mensaje y el cuerpo se descargarán.

Si está descargando sólo los encabezados, entonces primero debe seleccionar el botón de descarga para recuperar el cuerpo del mensaje. Si usted está preocupado por el tamaño de sus descargas de datos, usted puede verificar el tamaño del mensaje antes de descargarlo.

Una vez que el mensaje se ha descargado, seleccione el botón "reproducir" para ver el mensaje.

A partir de un mensaje leído, puede hacer lo siguiente:

1. Para ver los detalles de un mensaje en particular, en la vista de lectura, toque y mantenga presionado el mensaje para abrir el menú contextual. Seleccione Ver detalles.

2. Responder a un mensaje: Simplemente comienza a escribir su mensaje en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla para responder un mensaje. Siempre puede pulsar MENU y seleccionar añadir un tema o un archivo adjunto para convertirlo en un mensaje multimedia. Seleccione "Enviar" cuando esté listo.

3. Los enlaces en los mensajes: Si un mensaje contiene un enlace para ir a una página Web, será seleccionable. Para ver la página web en el navegador, simplemente selecciónelo.

4. Eliminación de mensajes: Los mensajes serán guardados hasta que usted los elimine explícitamente.

- Eliminar un mensaje en hilo - Con el mensaje de la secuencia abierta en vista de lectura, toque y mantenga presionado el mensaje individual que desea eliminar para abrir el menú

contextual, y luego seleccione "Borrar".

- Eliminar todos los mensajes de una cadena - A partir de la lista de mensajes, también usted puede eliminar un tema por completo de la lista de mensajes pulsando y manteniendo el hilo, luego, toque el icono "Borrar" que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
- Eliminar todas las cadenas de mensajes - A partir de la lista de mensajes, presione MENÚ y seleccione Eliminar todos los mensajes.

### **Redactar mensajes de texto y multimedia**

1. Toque "+" icono Componer. La pantalla de composición se abre.

2. Agregue los destinatarios escribiendo un nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico en el campo de "tipo de nombre o número". Contactos coincidentes aparecerán. Seleccione el destinatario o continúe escribiendo.

Añada tantos destinatarios como lo desee. Si envía el mensaje a una dirección de correo electrónico, el mensaje se convertirá automáticamente de un mensaje de texto a un mensaje multimedia.

3. Para añadir un asunto, pulse MENU y seleccione 'Agregar asunto'. Si agrega un asunto, el mensaje se convertirá en un mensaje multimedia.

4. Para adicionar un archivo adjunto, toque el icono "+". Al añadir un archivo adjunto siempre convertirá el mensaje en un mensaje multimedia. Seleccione de archivos de audio o de imagen. Usted puede seleccionar para tomar una nueva foto si lo desea, o

grabar un archivo de audio. Todas las grabaciones que realice se almacenan automáticamente en la aplicación de música en una lista de reproducción llamada "Mis grabaciones". Para eliminar un archivo adjunto, seleccione el botón de "Quitar" los archivos adjuntos".

5. Escriba su mensaje. A medida que escribe, podrá realizar un seguimiento de cuántos caracteres/ mensajes usted está creando. Recuerde que los mensajes de texto tienen un límite alrededor de alrededor 160 caracteres. Una vez que se pasa de ese límite, un mensaje nuevo es de hecho creado, pero unido automáticamente en uno al ser recibido.

6. Seleccione "Enviar" cuando esté listo. También puede guardar un borrador.

7. Al enviar su mensaje, el progreso se muestra en la barra de título. Si usted ve este icono a la derecha del mensaje, significa que su mensaje continuo siendo entregado.

### **Guardar el mensaje como borrador**

Al elaborar, presione "REGRESO", su mensaje se guarda automáticamente como un borrador.

Ajustes de mensajes de texto y multimedia

Para configurar las preferencias de los mensajes de texto y multimedia, desde la lista de mensajes, pulse en MENÚ y seleccione 'Ajustes'.

### **6.2 Cuentas de correo electrónico POP3 e IMAP**

Añada una cuenta de correo electrónico

Se puede recuperar mensajes hasta de cinco cuentas POP3 o IMAP. Siga estos pasos:

1. En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la aplicación de correo electrónico.
2. Aparece la pantalla Configurar nueva cuenta.
3. Escriba su cuenta de correo electrónico y contraseña.
4. Si lo desea, seleccione el correo electrónico a Enviar de esta cuenta a través de la casilla de verificación que aparece por defecto.

Este ajuste sólo aplica si usted tiene más de un POP3 o IMAP cuenta establecida.

5. Seleccione "siguiente".

Si usted tiene una cuenta de correo electrónico popular, la aplicación configurara todo para usted! Antes de ir a la Bandeja de entrada, puede nombrar a la cuenta (si no lo hace, su dirección de correo electrónico será usada). También se le pide que escriba su nombre tal y como desea que se muestre en los mensajes salientes. Usted debe completar este campo antes de poder seleccionar 'Siguiente' y vaya a su bandeja de entrada.

Para las cuentas menos populares, siga las instrucciones para escribir el servidor de correo electrónico, protocolo, y otra información de la cuenta. Después de que la configuración de la cuenta haya sido verificada, seleccione "Siguiente" para ir a la bandeja de entrada.

6. Para añadir más cuentas (hasta cinco), a partir de una bandeja de entrada o su pantalla Cuentas, presione MENU y seleccione "Añadir cuenta".

### **Utilice su cuenta de correo electrónico POP3 e IMAP**

Una vez que haya configurado una cuenta, puede hacer lo siguiente:

**1. Actualizar bandeja de entrada:** Desde la Bandeja de entrada, pulse en MENÚ y luego seleccione "Actualizar" para actualizar su bandeja de entrada con cualquier correo previamente no obtenidos.

**2. Leer e-mail:** Puede mostrar u ocultar los mensajes en la bandeja de entrada mediante la selección de la bandeja de entrada. Los mensajes no leídos se muestran con una cinta de color. (Cada cuenta que usted añada va a utilizar un color diferente).

**3. Enviar, Responder, Responder a todos:** Puede Enviar, responder o responder a todos a un mensaje de correo electrónico de la bandeja de entrada. Desde la Bandeja de entrada, toque y mantenga presionado el mensaje para abrir el menú de contexto. Seleccione la acción que desea tomar.

### **4. Componer nuevo**

En la carpeta Entrada:

1. Pulse MENU y seleccione 'Componer'.

2. Agregue los destinatarios al escribir un nombre o dirección en el campo "Para". Aparecerán los contactos coincidentes. Seleccione el destinatario o continúe escribiendo la dirección. Añadir tantos como se desee.

3. Escriba un asunto y mensaje. 4. Seleccione "Enviar", "Guardar como borrador" o "Descartar". Al presionar "regreso" también se guardará como borrador a menos que usted no haya escrito nada.

## 5. Eliminar mensaje

Desde la bandeja de Entrada:

1. Despliegue la bandeja de entrada para mostrar los mensajes.
2. Toque y mantenga pulsado el mensaje que desea eliminar.
3. Seleccione 'Eliminar'.
4. Su mensaje se movido a la basura.

## 6. Vaciar papelera:

Una vez que haya movido un mensaje a la Papelera de mensajes vacíos en la basura debe eliminar de forma individual cada mensaje. Pulse MENU y seleccione "Carpetas" para ingresar a la basura.

Tenga en cuenta que el mensaje sólo se elimina de su teléfono, no de la cuenta del servidor.

## 7. Eliminar una cuenta de correo electrónico:

Usted siempre puede eliminar una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP desde su teléfono. Vaya a su bandeja de entrada, pulse MENÚ y seleccione 'Cuentas'. Se abre su pantalla de Cuentas. Toque y mantenga presionada la cuenta que desea eliminar para abrir el menú contextual. Seleccione "Eliminar cuenta". Se le pedirá que confirme antes de que su cuenta sea eliminada.

## Editar la configuración de la cuenta

Para abrir la pantalla de configuración de la cuenta, haga lo siguiente:

1. Desde su cuenta de Bandeja de entrada, pulse en MENÚ y seleccione Configuración de la cuenta.

2. Aparece la pantalla de configuración de la cuenta. Puede hacer lo siguiente desde esta pantalla:

**Nombre de cuenta:** Seleccione para cambiar el nombre de su cuenta tal como aparece en su pantalla Cuentas.

Su nombre: Seleccionar para cambiar el nombre que aparece en el correo electrónico saliente.

**Frecuencia de verificación de correo electrónico:** Seleccione este menú emergente para establecer con qué frecuencia se comprueba su cuenta de correo electrónico para los mensajes nuevos. Considere que cuando quiera abrir una carpeta, el correo electrónico es actualizado, independientemente de esta configuración.

**Cuenta por defecto:** Si tiene más de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP configure en su teléfono y si desea utilizar esta cuenta de forma predeterminada cuando se selecciona "redactar" desde la pantalla Cuentas, seleccione esta casilla de verificación.

**Notificaciones de correo electrónico:** Si desea un icono que aparezca en la barra de estado cuando llegue un nuevo mensaje, seleccione esta casilla de verificación.

Configuración del servidor entrante: seleccione Configuración entrante si necesita editar el nombre de usuario / contraseña, servidor, puerto, ó elija por borrar el correo electrónico desde el servidor.

Configuración del servidor de salida: seleccione Configuración saliente si es necesario editar el servidor SMTP, el puerto, el tipo de seguridad, opción para requerir registrarse, o nombre de usuario / contraseña.

## **Añadir otra POP3 o IMAP**

Para añadir otra cuenta (puede añadir hasta cinco), vaya a la Bandeja de entrada, pulse en MENÚ y seleccione "Cuentas". Su pantalla de Cuentas se abre.

Pulse MENU y seleccione "Añadir cuenta" otra cuenta.

## **7 Internet**

### **7.1 Formas de conectarse a Internet**

Las capacidades de red de su dispositivo le permiten acceder a Internet ó a su red corporativa a través de WLAN, GPRS, EDGE (si está disponible), WCDMA o LTE FDD (si la tarjeta SIM es respaldada).

También puede agregar y configurar una conexión VPN o proxy.  
WLAN

WLAN proporciona acceso inalámbrico a Internet a distancias por encima de 100 metros (300 pies). Para usar WLAN en su dispositivo, necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico o "punto de acceso".

**Nota:** La disponibilidad y el alcance de la señal inalámbrica de su dispositivo depende del número, infraestructura y otros objetos a través del cual pasa la señal.

### **7.2 Browser**

Para abrir el navegador, toque  y seleccione el icono del navegador.

El navegador abre siempre a la última página Web que estaba viendo. La primera vez que entra en el navegador después de encender, la página principal se mostrará.

Puede cambiar la página principal pulsando MENU>

Configuración>General>establezca página de inicio principal.

### **La pantalla de navegación**

Desde la pantalla de navegación usted puede hacer lo siguiente:

1. Ir a una página Web: Asegúrese de que el foco no se encuentre en un cuadro de texto y luego comience a escribir la URL.

2. Agregar a favoritos: Indica la página Web que está viendo actualmente:

- Pulse MENU y seleccione "Guardar favoritos".
- Confirmar la URL y el nombre, y luego seleccione "OK".
- Para ver todos sus marcadores, pulse Menú y seleccione Favoritos.

3. Actualizar una página Web: Para actualizar el contenido de la página actual, pulse MENU y seleccione "actualizar"

### **Abrir páginas en ventanas separadas**

Usted puede mantener más de una página web abierta al usar múltiples ventanas para mostrar las páginas. Puede abrir hasta ocho ventanas.

Abrir una nueva ventana: Desde una página Web, pulse en MENÚ y seleccione "Windows". La pantalla de ventanas actual se abre, mostrando la página Web en la que empezó, además de una "ventana nueva". Seleccione "Nueva ventana". Su página principal se abre en una nueva ventana. Para volver a una de las otras ventanas, pulse en MENÚ y seleccione "Windows". Seleccione la página que desea ver.

### **Administrar Favoritos**

Puede almacenar tantos favoritos como usted quiera en su teléfono.

Pulse MENU y seleccione "favoritos". La pantalla de favoritos de abre.

1. Marca de página: Seleccione 'Añadir'. Escriba un nombre y una ubicación (URL) en el cuadro de diálogo. Seleccione "Aceptar".

2. Enviar páginas favoritas URL: Toque y mantenga presionado el marcador que desea abrir. Se abre el menú de contexto. Seleccione 'Compartir enlace'. Una pantalla de redacción de correo electrónico se abre con la URL así como el mensaje. Dirija su mensaje y termine de redactar y seleccione 'Enviar'.

3. Ver página marcada: Toque y mantenga presionado el marcador que quiera abrir. El contexto de menú se abre. Seleccione Ver página o Abrir en una nueva ventana.

4. Editar marcador: Toque y mantenga pulsado el marcador que quiera abrir. El menú de contexto se abre. Seleccione "Editar marcador". El cuadro de diálogo de edición de marcador se abre. Escriba su cambio y seleccione "OK".

5. Eliminación de un marcador: Toque y mantenga presionado el marcador que desea abrir. Se abre el menú de contexto. Seleccione "Eliminar marcador". Se le pedirá para confirmar.

6. Marcar página actual: vaya a una página Web que desea marcar. Pulse MENU y seleccione "Marcadores". La pantalla de Marcadores se abre. Pulse MENU y seleccione Favorito última página vista. El cuadro de diálogo Enlace de favoritos se abre. Confirme o edite la información, posteriormente, seleccione "OK".

### **Establecer la página principal**

Configure su página principal desde la pantalla de configuraciones:

1. Pulse MENU y seleccione Más> Ajustes. La pantalla de configuración se abre.
2. En la sección de contenido de página, seleccione "Establecer página de inicio 'para abrir el cuadro de diálogo".
3. Escriba la dirección URL de la página que usted quiere establecer como casa, y luego seleccione "OK".

### **Descarga de archivos y aplicaciones Web**

Antes de descargar cualquier archivo o aplicaciones usando el navegador, tenga presente lo siguiente:

1. Antes de poder descargar aplicaciones Web, debe explícitamente "permitir" la descarga desde la pantalla de Inicio> Configuración:

En la pantalla de inicio, pulse y seleccione Configuración. Seleccione "Seguridad", luego seleccione en la casilla de verificación "Fuentes desconocidas".

2. Todos los artículos descargados de la Web se almacenados en la tarjeta de memoria, así que asegúrese de que usted tiene una tarjeta instalada en su teléfono antes de descargar desde el navegador.

3. El navegador sólo le permitirá descargar los artículos que son compatibles con una aplicación instalada en el teléfono.

**¡Advertencia!** Las aplicaciones descargadas de internet pueden provenir de fuentes desconocidas.

Para proteger su teléfono y datos personales, sólo descargue aplicaciones de fuentes de las fuentes que usted confié, como de Android Market.

## **8 Experiencia multimedia**

### **8.1 Cámara y Foto**

Todas las imágenes que usted puede capturar o ver en su teléfono se almacenan en la tarjeta de memoria, la cual debe ser instalada en su teléfono. Antes de poder utilizar la cámara o de poder ver las fotos, asegúrese de tener instalada una tarjeta.

Guarde imágenes en su tarjeta de memoria

Lea las instrucciones de abajo para agregar imágenes a la tarjeta de memoria o almacenadas en el teléfono.

1. Monte la tarjeta de memoria a su computadora mediante una de las siguientes acciones: Retire la tarjeta de memoria e insértela en un lector de tarjetas conectado a su computadora.
2. En la computadora, busque la unidad USB montada y ábrala.
3. Cree una carpeta en el nivel superior llamada "Imágenes" o algún otro nombre descriptivo y ábralo.
4. Copia .jpg u otros archivos de imagen dentro de esta carpeta. Para organizar fotos en álbumes que se mostrarán en la aplicación Imágenes, cree una carpeta y copie fotografías allí por cada álbum que desee desplegar.
5. Cuando haya terminado, cierre la ventana de la unidad USB y expulse la unidad como sea requerida por el sistema operativo de su computadora.

#### **Tome una foto**

Las imágenes capturadas son guardadas en la carpeta "DCIM" en su tarjeta de memoria o en el teléfono. Antes de tomar una foto, limpie la ventana del sensor (en la parte trasera) para eliminar cualquier cantidad pequeña de aceite.

1. Para abrir la cámara, en la pantalla de inicio, toque  y seleccione el icono de la cámara.

2. La cámara se abre en modo de captura. Enmarcar la imagen dentro de la pantalla y mantenga la posición del teléfono firme. El botón táctil de la cámara para capturar. Continúe manteniendo la cámara firmemente por un segundo después de que escuche el sonido del obturador.

3. Si selecciona para guardar, establecer como, o compartir, su imagen se guardada en la aplicación de Galería.

### **Vea sus fotografías**

Para ver las imágenes que ha capturado, así como cualquiera que haya almacenado en la tarjeta de memoria o el almacenamiento del teléfono, diríjase a la aplicación Galería:

1. Para abrir imágenes, en la pantalla de inicio, toque  y seleccione Galería icono.

2. Dependiendo del número de imágenes que ha almacenado, pueden tardar unos minutos para cargar.

3. Si usted ha almacenado sus imágenes en carpetas en su tarjeta de memoria, las carpetas se mostrarán como "álbumes" separados. El álbum superior izquierdo siempre contiene todas las imágenes en todos los álbumes.

4. Las imágenes individuales se muestran en una cuadrícula de formato miniatura. Usted puede seleccionar la visualización en miniatura más pequeña o miniatura grande en la opción Configuración.

5. Para abrir una imagen en modo de pantalla completa, toque la imagen. Una vez en pantalla completa, seleccione las flechas para desplazarse por las imágenes dentro de ese álbum. Si las flechas desaparecen, toque la imagen otra vez para ver las flechas y los controles de enfoque.

### **Opciones de imagen**

Usted puede hacer lo siguiente en Imágenes. Nota: En todas las instrucciones que se mencionan abajo, usted puede tocar y mantener seleccionada una imagen para abrir el menú contextual para acceder a todas las acciones, más que para abrir la imagen en modo de ver pantalla completa.

1. Vista de pantalla completa: Seleccione una imagen para abrirla en la vista de pantalla completa.

2. Comparta una imagen: En la vista de pantalla completa, pulse MENU y seleccione Compartir. Seleccione para compartir su imagen a través de mensajería (MMS), o cualquier otra aplicación (si usted tiene otra aplicación instalada en su teléfono que admite el modo de uso compartido).

3. Establecer como fondo de pantalla: En la vista de pantalla completa, pulse MENU y seleccione establecer imagen como. Del menú que se abre seleccione una Imagen de fondo. Mantenga pulsado un borde de recorte para revelar las flechas de tamaño, a continuación, arrastre el borde hacia adentro o hacia fuera. Toque y arrastre el centro del recorte para moverlo dentro de la imagen. Cuando esté satisfecho con el área recortada, seleccione "Guardar".

4. Establecer como imagen de contacto: vista de pantalla completa, pulse MENU y seleccione la imagen como. En el

menú que se abre, seleccione Icono de contacto. La lista de contactos se abre. Seleccione el contacto que desea asociar con la imagen. Toque y mantenga pulsado un borde de recorte para revelar las flechas de tamaño, a continuación, arrastre el borde adentro o hacia afuera a medida. Toque y arrastre el centro del recorte para moverlo dentro de la imagen.

Cuando esté satisfecho con el área recortada, seleccione "Guardar". La imagen aparecerá ahora en la pantalla de detalles de contacto, así como en las notificaciones de las llamadas entrantes.

5. Recorte la fotografía: En la vista de pantalla completa, pulse MENU y seleccione Recortar. Toque y mantenga pulsado un borde del recorte para revelar las flechas de tamaño, luego, arrastre el borde hacia dentro o hacia afuera para clasificar tamaño. Toque y arrastre el centro de recorte para moverlo dentro de la imagen.

Cuando esté satisfecho con el área recortada, seleccione "Guardar". Seleccione Descartar para cancelar el recorte. La imagen recortada es guardada en Fotos como una copia. El original no es tocado.

6. Girar la imagen: en vista de pantalla completa, pulse MENU y seleccione Girar. Seleccione Girar a la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj) o hacia la derecha Rotar (en sentido de las manecillas del reloj). Su imagen gira y es guardada automáticamente.

9. Eliminar imagen: en vista de pantalla completa, pulse MENU y seleccione Eliminar.

La imagen se elimina de la tarjeta de memoria después de que usted confirme.

10. Ver detalles de la imagen: en vista de pantalla completa, pulse MENU y seleccione Detalles.

La ventana de los detalles de la imagen se abre. Usted puede ver el título, la resolución, el tamaño del archivo y la fecha de la imagen.

## 8.2 Música

Para abrir la biblioteca de música, en la pantalla de inicio, toque icono de la música.

Su música está organizada en cuatro categorías: artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción. Seleccione una categoría para ver las listas dentro de cada uno. Una vez en una categoría, mantenga la selección hasta llegar a la música que desea reproducir.

Por ejemplo, si selecciona la categoría Artistas, usted verá una lista de artistas en un orden de la A-Z. Si selecciona un artista, la lista se abre para mostrar los álbumes de ese artista. Seleccione un álbum y la lista de canciones del álbum se mostrara.

### **Cargar música en la tarjeta de memoria**

Toda la música que usted puede escuchar en su teléfono es almacenada en la tarjeta de memoria. Lea las instrucciones mostradas abajo para agregar música a su tarjeta de memoria.

1. Monte su la tarjeta de memoria a su computadora mediante una de las siguientes acciones:

Retire la tarjeta de memoria e insértele en un lector de tarjetas conectado a su computadora; ó, conecte su teléfono a su computadora usando un cable USB que viene en la caja. Si usted utiliza este método, asegure la casa> Configuración> Almacenamiento> Tarjeta SD es seleccionada.

2. En su computadora, encuentre la unidad USB y ábrala.

3. A pesar de que el teléfono encontrará todos los archivos de música en su tarjeta de memoria, es aconsejable mantener el número de archivos o carpetas en el nivel raíz al mínimo. Así que, si lo desea, cree una carpeta en el nivel superior llamada "música" (o como usted quiera llamarlo) para almacenar sus archivos.

4. Abra esta carpeta y copie archivos de música en él. Si lo desea, cree carpetas dentro de "música" para organizar su música aún más. Si usted quiere utilizar ciertos archivos de música como tonos de teléfono, notificación, o timbre de alarma.

**Nota:** Si usted no quiere un tono de llamada que aparezca en su biblioteca de música pero que si esté disponible como tono de llamada, cree los "tonos", "notificaciones", o carpeta de "alarmas" fuera de su carpeta "música."

5. Cuando haya terminado la copia, cierre la ventana de la unidad USB y retire o expulse la unidad según se lo indique el sistema operativo de su computadora. Retire el cable USB de su teléfono y de su computadora.

### **Reproducir música**

En cualquier nivel de su biblioteca, toque y mantenga una lista (una canción, artista, álbum o lista de reproducción) para abrir el menú contextual. Seleccione Reproducir para empezar a tocar y vaya a la pantalla de reproducción. Usted puede hacer lo siguiente utilizando la pantalla de reproducción:

1. Mezclar canciones: mezcle las canciones en orden aleatorio. Toque para alternar de encendido y apagado. Cuando el icono es gris, la reproducción aleatoria está apagado.

2. Modo de repetición: toque para avanzar por los modos de

repetición: repetir todas las canciones, repetir la canción actual, no repita (icono gris).

3. Vaya a cualquier punto de la canción: deslice la punta de su dedo en la barra de progreso al punto deseado de una canción.

4. Control de reproducción: iconos de izquierda a derecha: vaya al comienzo de la canción, pause / reanude la reproducción y vaya a la siguiente canción.

Si está reproduciendo una canción mientras se encuentra en la pantalla Biblioteca, se puede cambiar a la pantalla de reproducción rápidamente al seleccionar la barra inferior de canción.

### **Listas de reproducción**

Puede crear tantas listas de reproducción como usted desee. Tenga en cuenta que la lista de reproducción "Recientemente añadida" es un sistema de reproducción y no puede ser eliminado ni renombrado. También, si realiza grabaciones de voz como parte de un mensaje MMS, serán almacenados automáticamente en una lista de reproducción llamada "Mis grabaciones".

### **Crear una lista de reproducción en su teléfono**

1. En la Biblioteca, seleccione una categoría. En la lista que aparece, vaya al artista, álbum o canción que usted quiera en la lista de reproducción.

2. Toque y mantenga el artista, álbum o canción para abrir el menú contextual.

3. Seleccione Añadir a la lista de reproducción.

4. En el menú Agregar a la lista que se abre, seleccione; Nuevo para crear una nueva lista de reproducción, o una de las listas de reproducción existentes.

5. La canción (es) son agregadas

### **Administrar sus listas de reproducción**

Vaya a la pantalla Biblioteca y seleccione 'listas de reproducción'. Todas las listas de reproducción aparecen.

Mantenga pulsada la lista de reproducción para abrir el menú contextual. Puede hacer lo siguiente desde esta pantalla: Reproducir, Editar (reorganizar canciones), borrar y renombrar.

### **Cree tonos de llamada de canciones**

Puede establecer cualquiera de sus canciones como tono de llamada:

1. En la Biblioteca, diríjase a una canción que desee emplear como tono de llamada.

2. Toque y mantenga la canción en la lista para abrir el menú contextual.

3. Seleccione Usar como tono de llamada. El tono de llamada es establecido como su tono de timbre de llamada entrante por defecto.

4. Ahora, cuando vaya a Inicio> Configuración> Perfiles de audio, y seleccione un tono de llamada, su canción aparecerán en la lista como una opción.

### **Eliminar música desde la tarjeta de memoria**

Toda la música que se reproduzca en su teléfono es almacenada en la tarjeta de memoria insertada. Desde su teléfono, usted

puede eliminar música almacenada en la tarjeta:

1. En la pantalla Biblioteca, seleccione los artistas, álbumes, y la categoría de las canciones
2. Vaya a la pantalla que muestra el artista, álbum o canción que desea eliminar.
3. Toque y mantenga pulsado el artículo para abrir el menú contextual.
4. Seleccione 'Eliminar'. Se le pedirá que confirme que usted desea eliminar el artículo de su tarjeta de memoria.

### **8.3 Radio FM**

Este dispositivo proporciona la función de radio.

Nota: Detrás de las puertas o en espacios cerrados, el efecto de recepción de radio puede verse afectado. Usted puede mejorar el efecto de las siguientes maneras: Cerca de la ventana, ajuste la posición del cable del auricular o adoptar un ajuste manual.

### **8.4 Grabación de sonido**

El teléfono puede ser como grabación de sonido.

## **9 Otras aplicaciones**

### **9.1 Calendario**

#### **Vistas del calendario**

Usted puede ver varios calendarios en su teléfono, por lo que cada evento del calendario es codificado con un color. Usted puede ver su calendario en una variedad de formas. Toque la fecha en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar; desde el día, semana, mes o Agenda.

### Crear un evento

Desde cualquiera vista, pulse en MENÚ y seleccione “Nuevo evento” para abrir la nueva

Pantalla detalles de eventos.

- Escriba la información en los campos.
- Seleccione la fecha y hora.
- Nombre que aparece en la vista Día.
- La descripción puede ser tan largo como quiera.
- Seleccione un calendario si se muestra más de uno.
- Establecer un recordatorio de aviso de tiempo por defecto.
- Establecer presencia en línea: disponible u ocupado.
- Seleccione el calendario de privacidad por defecto (como se define cuando el calendario fue creado), privado o público.

Cuando haya terminado, seleccione ‘Hecho’. Al pulsar ATRÁS también guarda el evento.

**Consejo:** Cree un evento rápidamente en la vista Día o Semana, puede seleccionar un espacio de tiempo vacío. Aparece una nueva pantalla de detalles del evento. El campo “De” contiene el espacio de tiempo seleccionado.

### 9.2 Alarma del reloj

Para abrir la alarma del reloj, en la pantalla de inicio, toque y seleccione el icono del reloj. La alarma del reloj ofrece tantas alarmas como usted quiera.

### Configurar una alarma

Tres alarmas son configuradas por usted, listas para personalizar. Todas las dos alarmas están desactivadas por defecto. Seleccione la casilla de verificación para activar la alarma. Si ningún día se muestra debajo del tiempo establecido, la alarma

se activará una vez que haya alcanzado el tiempo establecido.

Esta alarma se activará a las 9:00 am cada martes y viernes. Para empezar, seleccione una de las alarmas por defecto para abrir la configuración de alarma.

Establezca las siguientes opciones:

**Alarma:** Seleccione la casilla de verificación para activar la alarma (marcado) o desactive (limpiar). Esta es la misma casilla de verificación que aparece en la pantalla principal de alarma de reloj.

**Tiempo:** El tiempo en que la alarma se activara se muestra. Para cambiar este tiempo, seleccione Tiempo para abrir el selector de tiempo. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tiempo que usted desee y seleccione Establecer.

**Repetir:** La selección de repetir actual es mostrada. Para cambiar la configuración, seleccione Repetir y realice una selección en el menú. Para que su alarma sólo se active una vez a la hora establecida, no seleccione cualquiera de las opciones. Una alarma de una sola vez es mostrada en la pantalla de alarma del reloj en cualquier día respetando el tiempo establecido.

**Tono de llamada:** La selección del tono de timbre actual es mostrado. Seleccionar el tono de llamada para recoger otro tono de timbre que se reproducirá cuando la alarma suene. (Cuando usted selecciona un tono de llamada, se reproduce brevemente.) Tenga en cuenta que cuando la alarma se activa, el tono de llamada se reproducirá como máximo cinco minutos.

**Vibración:** Seleccione esta casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando se activa.

Una vez que su alarma se activa, usted recibirá una alerta con las opciones para dormir (durante 10 minutos) o la opción Descartar.

### **Añadir más alarmas**

Para agregar más de tres alarmas, desde la pantalla principal Reloj despertador, pulse en MENÚ y seleccione "Añadir alarma."

### **Cambio en la apariencia del reloj**

Usted puede cambiar la apariencia del reloj que aparece en la pantalla principal del Reloj de la siguiente forma;

1. Ir a la pantalla principal del reloj.
2. Toca el reloj con la punta del dedo para abrir la pantalla de selección del reloj.
3. Deslice su dedo horizontalmente a lo largo de la fila de la cara de reloj inferior y toque la superficie que desea visualizar.

### **Cambiar la fecha y la presentación de la hora**

Usted puede cambiar el formato de la hora mostrado en sus alarmas desde la pantalla Configuración general:

1. Ir a la pantalla principal del reloj. En la pantalla de inicio, toque y, pulse MENU y seleccione Configuraciones. Desplácese hacia abajo y seleccione "fecha y hora". La pantalla de configuración de fecha y hora aparece.
2. Utilice los valores proporcionados por la red, seleccionando la casilla de verificación "automática".
3. Seleccione el uso del "formato de 24 horas" márkuelo en la casilla de verificación si desea utilizar ese formato más que el formato de 12 horas.
4. Seleccione la opción t "seleccione el formato de fecha" para abrir el menú de varios formatos de fecha.

### 9.3 Calculadora

Para abrir la Calculadora, en la pantalla de inicio, toque y seleccione el icono de calculadora.

La calculadora muestra dos paneles: básico y avanzado. Alterne entre paneles presionando MENU y seleccionando "Panel Avanzado" o "Panel Básico" como usted lo desee.

#### Paneles de la calculadora

Dos paneles de la calculadora están disponibles: básico y avanzado. Utilice el panel básico para registrar números y desarrollar la operación básica de suma, resta, multiplicación y División. Utilice el panel Avanzado para registrar operadores o delimitadores avanzadas, tales como seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, paréntesis, etc.

Alterne entre los paneles de la calculadora pulsando MENU y seleccionando "Panel avanzado" o "panel básico", como usted lo desee. Tan pronto como usted seleccione un operador avanzado, el panel cambia de nuevo a básico, donde su operador aparece. Cuando usted toca una tecla en la pantalla, la tecla parpadea de color rojo para permitirle conocer que selección fue hecha. Asegúrese de ver la luz roja antes de registrar su próximo número o completar la operación.

Para borrar los números, uno a la vez, toque BORRAR en la pantalla.

Para borrar el historial de operación, pulse MENU y seleccione 'Borrar historial'.

### 10 Tienda de juegos

Esta función es la de la configuración actual del teléfono móvil.

Android Market le brinda acceso directo a los desarrolladores de software en todo el mundo. Este es el lugar para ir, para encontrar divertidos juegos y atractivas aplicaciones que han sido considerados por su compañero android.

Si alguna vez usted necesita ayuda o tiene preguntas sobre Android Market, pulse MENU y seleccione "Ayuda". El Navegador le llevará a la página web de Android Market " para ayuda e información".

### **Vea artículos para instalar**

Cuando usted entra en Android Market, verá elementos destacados, una lista de categorías de artículos, un enlace para buscar, y un enlace para 'Descargas'.

Desplazase horizontalmente a través de los artículos destacados o seleccione una categoría para buscar sus contenidos, luego seleccione una subcategoría. Dentro de cada subcategoría usted puede seleccionar para ver los elementos clasificados en orden de popularidad o por fecha. Considere que todos los elementos de una subcategoría se enumeran en cada ficha; aquellos de la pestaña de popularidad son ordenados del más popular al menos popular, y aquellos de la pestaña por fecha están ordenados desde el más nuevo al más viejo.

### **Instalar un elemento**

1. Vaya a un elemento que usted quiera instalar y selecciónelo.
2. Los detalles del artículo aparecen en la pantalla. Lea más sobre el tema que se muestra en esta pantalla, incluyendo su valoración global y comentarios de los usuarios. Si usted se desplaza hacia abajo a la sección de Información del desarrollador, usted puede ver más aplicaciones de este desarrollador o enviar al desarrollador un correo electrónico.

3. Más información sobre artículos: Los comentarios de los usuarios acerca del artículo, desplácese hacia abajo para ver más de las aplicaciones de este desarrollador o para enviar un correo electrónico al desarrollador.

Pulse MENU y seleccione 'Seguridad' (permisos) para ver las funciones y los datos de este artículo puede acceder desde el teléfono.

4. Para instalar el elemento, seleccione ya sea Instalar (artículo es gratuita) o Comprar, según parece. ¡Importante! Si una aplicación que usted esta descargando requiere ya sea acceso a cualquiera de sus datos o el control de las funciones de su teléfono. Antes de proceder, usted verá una pantalla que le dice a lo que la aplicación puede acceder por lo que usted puede dar su permiso. Asegúrese de leer esto cuidadosamente! sea especialmente cuidadoso si una aplicación ha accedido a muchas funciones o una cantidad importante de sus datos. Una vez que usted seleccione "OK" en esta pantalla, usted será responsable por los resultados del uso de esta aplicación en su teléfono.

- Después de seleccionar "Instalar", el artículo empezará a descargarse inmediatamente.

- Después de seleccionar "Comprar", a usted se le puede solicitar que registre una cuenta adicional de Google. Regístrese y seleccione Comprar ahora si desea continuar. Ubíquese a través de las pantallas de compra.

5. usted puede ver el progreso de la descarga del artículo mediante la apertura de la ventana de notificaciones. El progreso de la descarga aparece en la sección "en marcha" de la ventana de notificaciones. Una vez descargado e instalado, una notificación aparece.

### **Gestión de sus descargas**

En la pantalla de inicio de Android Market, seleccione 'Descargas' para ver sus elementos descargados. Desde cualquiera de las pantallas de Android Market, usted puede pulsar MENU y seleccionar 'Descargas' para ir a la pantalla.

Usted puede tomar las siguientes acciones desde la pantalla Descargas:

### **Ver descargas en marcha**

1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y seleccione 'Descargas'.
2. Si usted se encuentra en el proceso de descarga e instalación de un artículo, el progreso se mostrará en la parte superior de la pantalla.

### **Revisar un elemento descargado**

Usted puede calificar y publicar comentarios sobre cualquier elemento que haya descargado desde Android Market. Observe que primero debe evaluar un artículo para publicar un comentario.

### **Desinstalar un artículo descargado**

1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y seleccione 'Descargas'.
2. Seleccione el elemento que desea desinstalar. La pantalla con los detalles del artículo aparece.
3. Seleccione el botón "Desinstalar" en la parte inferior de la pantalla.

### **Abrir elemento descargado**

1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y seleccione "Descargas."

2. Seleccione el artículo que quiera abrir. Aparece la pantalla de detalles del artículo.

3. Seleccione el botón "Abrir" en la parte inferior de la pantalla. Lea los permisos de seguridad para este artículo

Los productos que usted descarga e instala en su teléfono típicamente tienen acceso a la funcionalidad. Usted puede ver qué tipo de acceso tiene un artículo en su teléfono:

1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y seleccione 'Descargas'.

2. Seleccione el artículo que desea leer. La pantalla con los detalles del artículo aparece.

3. Pulse MENU y seleccione 'Seguridad'.

4. Todas las áreas de su teléfono al que este artículo tiene acceso están enumeradas.

5. Descarte la pantalla seleccionando "OK".

### **Marcar el contenido**

Si usted tiene alguna preocupación acerca de un artículo, usted puede "marcarlo" para una investigación más a detalle.

Usted puede gestionar más allá sus aplicaciones de Android Market desde la Página principal> Ajustes> Aplicaciones> Administrar aplicaciones de pantalla.

Revise la evaluación de artículos descargados.

Si usted desea evaluar uno de los artículos que ha descargado desde Android Market, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y seleccione 'Descargas'.

2. Seleccione el artículo que usted quiera clasificar para abrir la pantalla de detalles del artículo.

3. Seleccione la sección "Mi calificación" para abrir el Vota! caja de diálogo. Toque el número de estrellas que usted quiere dar al artículo...entre más estrellas es mejor!

Cuando esté listo, seleccione "OK" para enviar su calificación.

### **Escriba un comentario**

Una vez que haya valorado la descarga de un artículo, usted puede publicar un comentario:

1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y seleccione 'Descargas'.

Seleccione el artículo que usted quiera hacer un comentario, para abrir su pantalla de detalles.

2. Seleccione la sección de; Publicar un comentario, abra el cuadro de dialogo; "Publicar comentario." Si no ve la sección; Publicar comentario, primero evalúe el artículo.

3. Escriba su comentario, y luego seleccione 'OK' para publicarlo. Retire calificación y / o comentario

Una vez que usted haya calificado o comentado sobre un artículo, siempre puede quitar esta opinión:

1. En la pantalla principal de Android Market, pulse en MENÚ y seleccione 'Descargas'. Seleccione el artículo para abrir su pantalla de detalles.

2. Pulse MENU y seleccione 'Borrar mi opinión'.
3. Su evaluación y los comentarios son eliminados.

## **12. Aviso Importante sobre el FCC**

Cualquier cambio o modificación al equipo que se lleve a cabo sin que expresamente exista la aprobación de conformidad de la parte responsable podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con 15 de las reglas FCC. La operación es asunto de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias que perjudiquen o deterioren el equipo y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

**NOTA IMPORTANTE:** Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para ser considerado un dispositivo digital de la clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas FCC.

Estos límites están designados para proveer una protección razonable contra daños por interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y en caso de no instalarse y usarse apegado a las instrucciones puede causar interferencias que perjudiquen las radio comunicaciones. Sin embargo no hay garantía que respalde que la interferencia no sucederá en una instalación particular. Si este equipo causa daños por interferencia tanto a la recepción de la radio o a la televisión lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo. El usuario es alentado a tratar de corregir la interferencia.

A través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambia la ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia que existe entre el equipo y el radio receptor.
- Conecte el equipo a una corriente de salida diferente al cual se encuentra conectado el radio receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico que tenga la suficiente experiencia en radio y televisión para que lo asesore.

### **Información sobre la Tasa de Absorción Específica (SAR)**

Los exámenes SAR son conducidos empleando criterios de operación standard los cuales son aceptados por la FCC con el teléfono transmitiendo a su más alto nivel de poder, probado en todas sus bandas de frecuencia a pesar de que SAR es certificado al más alto nivel de poder, el presente nivel SAR del teléfono mientras se encuentra operando puede estar bien, bajo el máximo valor en general entre más cerca se encuentre usted a la estación de antena inalámbrica menos será la potencia de salida. Antes de que un nuevo modelo de teléfono se encuentre disponible para ser vendido al público, éste sin lugar a dudas debe ser probado y certificado por la FCC que el teléfono no excede el límite de exposición establecido por la FCC, exámenes para cada teléfono son llevados a cabo en posiciones y lugares distintos (ejemplo: al oído o sujeto al cuerpo) como es requerido por la FCC. Con lo que respecta a la operación cuando el teléfono se encuentra sujeto al cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y reúne el nivel de exposición que las directrices de FCC RF menciona al ser usado con un accesorio designado para este

producto o al ser usado con un accesorio que no contiene metal en su estructura y eso pone al aparato telefónico en una mínima distancia del cuerpo de 1.0 centímetros. El no cumplimiento de las restricciones previamente mencionadas puede dar por resultado una violación a los lineamientos establecidos por RF.



## PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: \_\_\_\_\_  
Modelo: \_\_\_\_\_  
No. de serie: \_\_\_\_\_  
Nombre del cliente: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_  
Ciudad: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_  
Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Sello de la Tienda

### www.diamond-electronics.com

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB [www.diamond-electronics.com](http://www.diamond-electronics.com) en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT. Correo de atención: [polaroid@diamond-electronics.com](mailto:polaroid@diamond-electronics.com)

#### Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

México, Guadalajara y Monterrey: **47 80 09 10**

Aguascalientes, Cd Juárez, Celaya, Cuernavaca, Matamoros, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón y Veracruz: **47 80 910**

Cancún, Culiacán, Hermosillo, León, Mexicali, Morelia y Tampico: **80 03 010**

Resto del país: 01 800 000 0081

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Bldv. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

#### Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bldv. Juan Alessio No. 7510

Parque Industrial Pacífico

C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.





Distributed by:  
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2016 All Rights Reserved  
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303 San Diego, C.A. 92108  
HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Turbo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo. Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Turbo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

© 2016 All Rights Reserved

#### TELÉFONO CELULAR

Pantalla de 4 " (10,16 cm)

NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS

MARCA: POLAROID

MODELO: P4005A

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc

No. de HOMOLOGACION: RTIPOP416-0316

CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: 0.079 Wh

CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE OPERACION: 6.45 Wh

INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.2 A

SALIDA: 5 Vcc 500 mA

Batería ion Li de 3,7 Vcc

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.

Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22. Col. Santa Fe Cuajimalpa

Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348

TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400



TM