

Polaroid



TABLET 8"

POMDTB006

Contenido

| | |
|--|----|
| Instrucciones generales de seguridad | 03 |
| Descripción del producto | 06 |
| Empezando | 07 |
| Operación | 10 |
| Aplicaciones | 17 |
| Configuraciones | 20 |
| Solución de problemas | 30 |
| Especificaciones | 32 |
| Garantía | 33 |

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Las precauciones de seguridad incluidas en este documento reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se cumplen correctamente.

- **Medio Ambiente:** No utilice este producto donde se sea excesivamente caliente, frío, haya polvo o humedad, o cuando se está expuesto a fuertes campos magnéticos o largos períodos de sol.
- **Agua:** No exponga este dispositivo al agua; no utilice donde se pueda caer al agua (tales como una piscina, estanque, baño, etc.).
- **Manipulación:** No deje caer este producto ni sacuda vigorosamente para evitar daños.
- **Volumen:** Siempre seleccione el volumen apropiado cuando escuche música o vídeo. El volumen no debe ser demasiado alto al usar auriculares. Si el sonido se distorsiona baje el volumen o apague el dispositivo.
- **Batería:** Tenga en cuenta que la batería solo puede alcanzar el nivel de rendimiento máximo después de que se haya cargado y descargado por completo dos o tres veces.
- **Copia de seguridad:** Para evitar la pérdida de datos, le recomendamos hacer siempre una copia de seguridad de la información importante, especialmente antes de actualizar el hardware. No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier daño y / o pérdida de datos debido a la falta de respaldo.
- **Accesorios:** Utilice el dispositivo únicamente con los accesorios suministrados. El uso de otros accesorios no recomendados en este manual puede dañar la unidad y anulará la garantía.
- **Uso:** Utilice el dispositivo únicamente de acuerdo con las instrucciones de este manual. No asumimos ninguna responsabilidad por el uso incorrecto o el manejo inadecuado.
- **Uso:** El equipo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad.

- **Niños:** Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo de manera inapropiada. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el dispositivo sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- **Limpieza:** Limpie la carcasa del dispositivo ligeramente con un paño de algodón seco o húmedo. No utilice alcohol, disolventes, benceno ni ningún otro limpiador químico.
- **Reparación:** Este dispositivo es un producto electrónico de alta precisión. No contiene piezas reparables por el usuario en su interior. No intente desmontarlo, modificarlo o repararlo usted mismo.
- **Daños:** En caso de daños, póngase en contacto con la línea de asistencia posventa para obtener asesoramiento.
- **Eliminación:** observe las regulaciones locales y deseche este dispositivo de manera adecuada para su reciclaje.
- **Desembalaje del producto:** Desembale el aparato y guarde el embalaje y los materiales originales en un lugar seguro. Ayudará a prevenir cualquier daño si el producto necesita ser transportado en el futuro, y puede usarlo para guardar el aparato cuando no esté en uso.
- **Clima:** Si mueve el aparato de un lugar a otro, por ejemplo, de un ambiente frío a uno cálido. Deje suficiente tiempo para que el aparato se aclimate a la nueva ubicación antes de encenderlo. En climas tropicales, mantenga el aire que rodea la unidad lo suficientemente seco para evitar la formación de condensación.

Mantenimiento:

- Mantenga el dispositivo seco. No permita que el dispositivo, la batería o el cargador entren en contacto con vapor de agua ni lo operen con las manos mojadas. El contacto con el agua hará que

el dispositivo tenga un cortocircuito, se corra o provoque una descarga eléctrica.

- No agite excesivamente el equipo, las baterías y el cargador, ya que puede causar fallas en el dispositivo o la batería, un incendio o una explosión.
- No exponga el dispositivo a temperaturas muy bajas o muy altas, las cuales pueden causar fallas en el dispositivo o la batería, fuego o explosión.
- No desmonte el dispositivo ni los accesorios. El desmontaje por personas no autorizadas anulará la garantía.


Seguridad:

- No utilice el dispositivo mientras conduce, para no obstaculizar las normas de conducción segura.
- En los establecimientos de salud, observe las reglas o regulaciones pertinentes. Apague la tableta cerca de dispositivos médicos.
- Obedezca todas las regulaciones al abordar un avión para evitar interferencias con las señales de radio del avión.
- Manténgase alejado de equipos magnéticos; La radiación de la tableta puede borrar la información almacenada en el dispositivo.

Eliminación responsable del producto.

Al final de su vida útil, no tire este producto con la basura doméstica. Un método de eliminación respetuoso con el medio ambiente garantizará que las valiosas materias primas puedan reciclarse. Póngase en contacto con su autoridad local para conocer el centro de reciclaje más cercano. Los artículos eléctricos y electrónicos contienen materiales y sustancias que, si se manipulan o eliminan incorrectamente, podrían ser potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

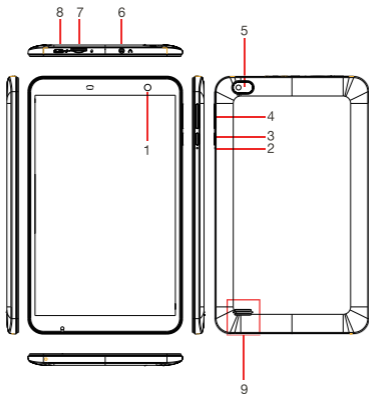

- 1) *Cámara Frontal*
- 2) *Botón de reinicio*
- 3) *Botón de encendido*
- 4) *Subir / bajar volumen*
- 5) *Cámara trasera*
- 6) *Salida de auriculares*
- 7) *Ranura para tarjeta micro SD*
- 8) *Toma micro USB*
- 9) *Altavoces*

EMPEZANDO

Tarjeta micro SD.

Su tableta es compatible con tarjetas Micro SD de clase 4 y superiores, con una capacidad de hasta 64 GB (asegúrese de que la tarjeta SD esté usando el formato FAT32).

- Apague su tableta, luego inserte su tarjeta micro SD en la ranura micro SD en la parte inferior de la tableta, asegurándose de que los contactos dorados estén hacia la parte posterior de la tableta. Empuje suavemente hasta que sienta un suave clic.
- Para quitar la tarjeta SD, apague la tableta y luego empuje suavemente la tarjeta SD hasta que sienta un clic suave y la tarjeta SD se expulsará.

Cargar la tableta.

Antes de usar su tableta por primera vez, debe cargar completamente la batería.

- Mientras se carga, con la tableta encendida, aparecerá un símbolo de carga en la barra de notificaciones.
- Durante la carga, con la tableta apagada, aparecerá brevemente un indicador de carga en la pantalla cuando la tableta esté conectada a un cargador.

Carga con un adaptador de CA.

- Para cargar el dispositivo con el adaptador de CA, conecte el enchufe micro USB en el puerto de carga de la tableta.
- Luego, conecte el adaptador de CA a la fuente de alimentación principal. Asegurarse de que la fuente de alimentación principal esté encendida.

NOTA: Utilice el adaptador de carga incluido. La carga completa de la tableta tardará unas 3 horas.

Carga a través de una computadora.







- Para cargar la tableta a través de una computadora, conecte el extremo USB del cable micro USB en un puerto USB de la

computadora y el extremo micro USB en el puerto micro USB de la tableta.

- Los tiempos de carga variarán, dependiendo de la computadora. En general, la carga a través del puerto USB de las computadoras llevará más tiempo que la carga a través de un adaptador USB.

Estado y notificaciones de la tableta.

Los iconos de notificación aparecerán en la parte superior de la pantalla; a continuación se muestra una descripción de sus significados. Haga clic en el cuadro de la columna para abrir la lista de notificaciones.

| | |
|---|---|
|  | Wi-Fi conectado |
|  | Función Bluetooth activada |
|  | Conectado a la computadora |
|  | Modo de vuelo activado |
|  | Ocurrió un error o se requiere precaución |
|  | Nivel de carga de la batería |

Botones.


Hay 3 botones en un lado de la tableta:

- Botón de volumen +
- Botón de volumen -
- Botón de encendido

Encender / apagar el dispositivo.

Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y la tableta se iniciará.

Apagar: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para mostrar una lista de opciones. Elija Apagar para apagar la tableta, o elija Reiniciar para reiniciar.

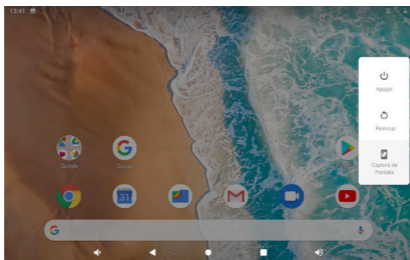

NOTA: La captura de pantalla utilizada es solo para referencia, ya que pueden ser diferentes del software real.

Encender / apagar la pantalla.

- Después de un período de inactividad, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar energía de la batería. Esto se puede configurar yendo al menú *Configuración* > *Pantalla* > *Suspender* y seleccionando el retardo de tiempo preferido.
- Si la pantalla está apagada, presione el botón POWER para volver a encenderla.

Si después de un largo tiempo en estado de suspensión la pantalla no se enciende, presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO, o use un objeto delgado para presionar el botón de reinicio (orificio ubicado al lado del botón de encendido) durante 10 segundos para reiniciar la energía.

OPERACIÓN.

Operaciones de la pantalla de la tableta.

| | |
|---------------------------------------|---|
| CLICK/TAP/ PULSACIÓN CORTA | Al usar el teclado en pantalla, abrir una aplicación o seleccionar elementos. |
| PULSACIÓN LARGA | Mantenga pulsado durante varios segundos un elemento (como un cuadro de texto o un enlace a una página web) para mostrar la acción o el submenú de un elemento, si está disponible. |
| GOLPE FUERTE | Deslizar significa acción de arrastre vertical u horizontal. |
| ARRASTRAR | Al arrastrar, debes sujetar el icono con el dedo y mantener la presión hasta que llegue al destino. |
| ROTACIÓN DE PANTALLA | En muchas aplicaciones, el contenido cambiará entre el modo horizontal y vertical, según la orientación del dispositivo. |

Pantalla Principal

Desbloqueo de la pantalla.

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquear la pantalla.
- Después de desbloquear la pantalla, verá el último elemento que tenía abierto o la pantalla principal. Puede ver las páginas deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en la pantalla.
- Para regresar rápidamente a la pantalla principal, presione el icono circular en la parte inferior central de la pantalla.


Botones programables de navegación.

Los siguientes botones siempre permanecerán en la pantalla. Puede volver a la última página o pantalla principal utilizando estos botones.

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| ◀ | REGRESO | Vaya a la última página (incluso en otra aplicación). Cuando haya regresado a la pantalla principal, no podrá volver a la última página. |
| ○ | PANTALLA DE INICIO | Acceso directo a la pantalla de inicio |
| □ | APLICACIONES RECIENTES | Muestra una lista de aplicaciones en segundo plano o aplicaciones utilizadas recientemente. |

Notificaciones.


La hora y otros iconos se muestran en la parte superior de la pantalla. Esto se denomina columna de notificación. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y aparecerá este menú:

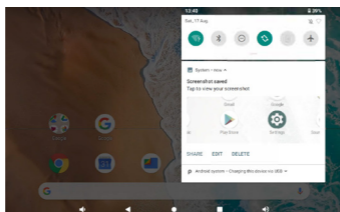

Para responder a una notificación, toque la notificación y se iniciará la aplicación asociada con la notificación.

Aplicaciones y widgets.

Toque el icono de la aplicación en la pantalla de inicio o en la pantalla de inicio como se muestra a continuación para abrir una aplicación.

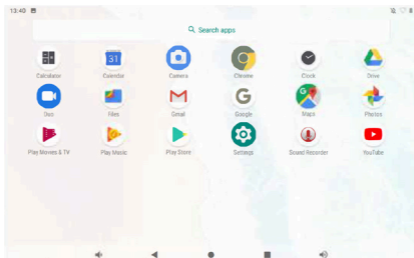

- La pantalla de inicio mostrará una lista de las aplicaciones que ha instalado.
- A medida que instale más aplicaciones, la primera página se llenará y los nuevos iconos de aplicaciones se moverán automáticamente a páginas adicionales.
- Desliza hacia arriba y hacia abajo para ver las otras páginas.

Aplicaciones preinstaladas.

Se han instalado algunas aplicaciones en su tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen:

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Navegar por la web |  | Revisa tu e-mail |
|  | Muestre el calendario o registre eventos y citas para administrar su horario |  | Ver y administrar archivos almacenados en la tableta |
|  | Realiza operaciones matemáticas simples |  | Vea fotos y videos, además de editar fotos |
|  | Tome fotografías o videos con la cámara. |  | Reproducir música |
|  | ¡Ver la corriente! hora o programar una alarma |  | Accede al menú de configuración para ajustar las opciones de la tableta |

Entrar en widgets.

- Mantenga pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio.
- Toque en Widgets y verá el menú de abajo.

Los widgets son iconos creados por algunas aplicaciones para permitir un acceso rápido a varias funciones o para mostrar información sin la necesidad de abrir la aplicación asociada.

- A medida que instale más aplicaciones que tengan widgets, la primera página se llenará y los nuevos iconos de aplicaciones se moverán automáticamente a páginas adicionales.
- Deslícese hacia arriba o hacia abajo para ver las otras páginas.
- Para colocar un widget, toque la aplicación hasta que la pantalla vaya a la pantalla principal. Arrastre el widget a la posición que desea colocar y luego retire el dedo de la pantalla.
- Para eliminar un widget, toque el widget hasta que aparezca un símbolo "X" en el lado izquierdo de la pantalla. Arrastre el widget hasta el símbolo "X" hasta que el widget se desvanezca y se elimine.

Agregar y administrar los iconos en la pantalla de inicio.

Agregar Icons en la pantalla de inicio.


En la lista de aplicaciones o widgets, toque y mantenga presionada cualquier aplicación o widget hasta que la pantalla cambie a la pantalla de inicio. Luego, puede arrastrarlos a cualquier lugar de la pantalla de inicio.

Gestión de accesos directos de la pantalla de inicio.


Para crear una carpeta en la pantalla principal, arrastre y superponga cualquier ícono sobre otro ícono, luego suelte. Se creará una nueva carpeta que contiene las dos aplicaciones. Aparecerá como un círculo blanco con pequeños íconos de sus aplicaciones en la parte superior.


- Para ver el contenido de la carpeta, haga clic en el icono de la carpeta.
- Para cambiar la posición de un icono dentro de la carpeta, mantenga pulsado el icono y arrástrelo a la nueva posición.
- Para eliminar un icono de la carpeta, mantenga pulsado el icono y arrástrelo fuera de la carpeta.
- Para cambiar el nombre de la carpeta, haga clic en la carpeta, luego haga clic en el nombre.


Aparecerá un teclado. Escriba el nuevo nombre, luego presione Listo para aplicarlo.

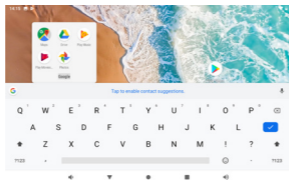

Eliminar accesos directos del escritorio.


Mantenga pulsado cualquier icono del escritorio y este icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

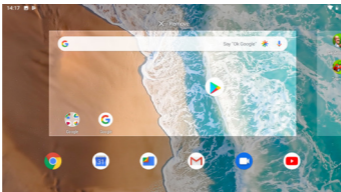

Para eliminar el icono, arrástrelo a la parte superior de  y suéltelo cuando se vuelva gris. Esto también funciona para eliminar carpetas y widgets.

Cambiar el fondo de pantalla.


- Mantenga presionada cualquier área en blanco en la pantalla de inicio; aparecerá el menú siguiente.
- Seleccione 'Fondos de pantalla' y luego elija la imagen preferida de la Galería o Fondos de pantalla.

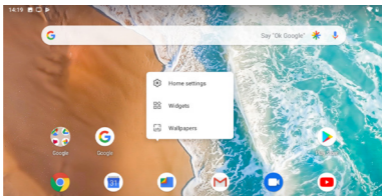

Conectarse con una computadora.

Conecte el dispositivo a una computadora con un cable USB. Cuando esté conectado con una computadora, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior para abrir el menú superior. En la parte inferior, haga clic en “Sistema Android” y toque muchas más opciones; aparecerá el menú USB.

NOTA: Cuando se conecta a una computadora mediante un cable USB, la opción USB predeterminada es *“cargar este dispositivo”*.

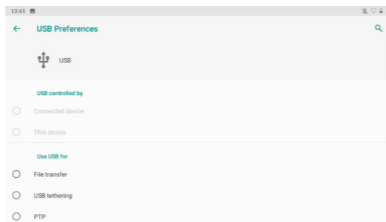

Hay 3 opciones disponibles para elegir.

- Cargue este dispositivo: use solo el USB de carga lejana.
- Transferir archivos: utilícelo para transferir archivos hacia / desde la computadora conectada.

- Transferir fotos (PTP): transferencia remota de fotos solamente.

Es posible que algunos dispositivos o computadoras solo puedan detectar la tableta si se selecciona “Almacenamiento USB”.


NOTA: Si el mensaje no aparece cuando conecta la tableta a su computadora con un cable USB, o si el dispositivo no aparece en su computadora, intente lo siguiente:

- Verifique y asegúrese de haber encendido la tableta. Verifique y asegúrese de que su computadora esté encendida.

- Desenchufe el cable USB y vuelva a conectarlo al mismo puerto USB.
- Si su computadora tiene puertos USB en la parte trasera, intente conectarse a uno.
- Pruebe con un cable USB diferente.

APLICACIONES.

Navegador.




- Haga clic  para abrir el navegador web.
- Al hacer clic en la barra de direcciones, el teclado aparecerá automáticamente.



- 1. NUEVA VENTANA:** Abra una nueva ventana del navegador.
- 2. BARRA DE DIRECCIÓN:** Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para ingresar una nueva dirección o para buscar en la web.
- 3. AÑADIR ICONO DE MARCADOR:** Toque para agregar un marcador.
- 4. BARRA DE BÚSQUEDA:** Toque para buscar dentro del navegador


de Google.

5. MENÚ DEL NAVEGADOR: Toque el icono para acceder al menú del navegador y ver las opciones.

- Haga clic  para abrir una nueva ventana del navegador.
- Haga clic  para cerrar la ventana del navegador actual.
- Haga clic en en la esquina superior derecha  para mostrar el menú del navegador.
- Cuando la señal de Internet sea deficiente y la página web no se cargue, haga clic en “**Actualizar**” en el menú para intentar cargar la página web nuevamente. Hay muchas opciones avanzadas útiles en “**Configuración**”.

Aplicaciones de fondo.


- Haga clic en “**Aplicaciones en segundo plano**” (el icono cuadrado en la pantalla inferior) para mostrar todos los programas que se ejecutan en segundo plano.
- Haga clic en un elemento para volver a abrirlo.

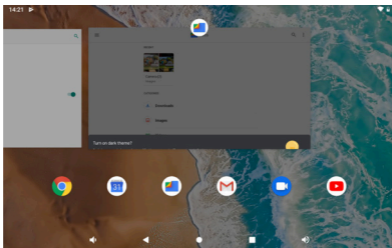

Desliza los elementos hacia arriba para cerrar y eliminar la aplicación de la lista.


Calendario.

Puede cambiar el calendario para que se muestre en la vista Día, Semana o Mes desde el menú de la izquierda.

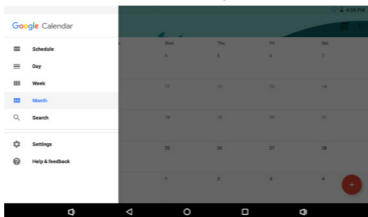

Buscar e instalar aplicaciones.


Puede buscar y descargar aplicaciones desde la Play Store de Google. Si aún no tiene una cuenta de Google, deberá crear una para poder acceder y utilizar Google Play Store.

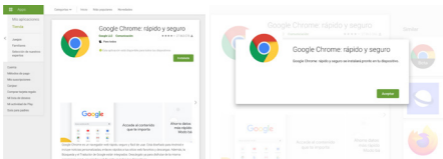

Después de la descarga, la aplicación instalará automáticamente el software.


NOTA: Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles debido a requisitos de hardware o limitaciones de ubicación geográfica de la aplicación.

Desinstalar aplicaciones.

- Abra la ventana de aplicaciones y haga clic en , luego haga clic en “Aplicaciones y notificaciones” en el menú de la izquierda.
- Desplácese hacia arriba y hacia abajo para encontrar la aplicación que desea desinstalar.
- Haga clic en el icono de la aplicación y aparecerá una página de información de la aplicación.
- Haga clic en el botón Desinstalar y se eliminará la aplicación.
- Alternativamente, deslice hacia arriba en la pantalla de inicio para ingresar a la página de la lista de aplicaciones. Toque y mantenga presionada la aplicación que desea desinstalar y aparecerá un menú emergente. Toque “Información de la aplicación” para ingresar a la página de desinstalación.

CONFIGURACIONES.


El menú de Configuración en la tableta es como el de un teléfono móvil o el panel de control de una computadora.

Puede acceder a la página de configuración haciendo clic en la barra de notificaciones o haciendo clic en el icono  de Configuración en la lista de aplicaciones.

Algunos elementos del menú le permitirán cambiar la configuración o el estado haciendo clic en ellos, otros abrirán una nueva ventana para mostrar todas las opciones para esa configuración.


Redes e Internet.

- Haga clic en “Wi-Fi” para abrir la función Wi-Fi.
- En la parte superior derecha de la pantalla está el botón para habilitar y deshabilitar Wi-Fi.
- Presione el botón ON / OFF para activar o desactivar la función Wi-Fi.
- Haga clic en la red a la que desea conectarse.

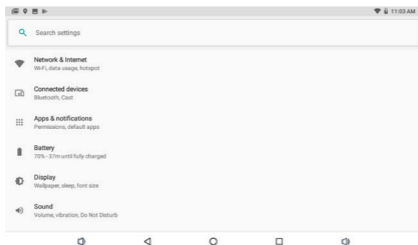


Conexión a una red Wi-Fi.

Cuando la red Wi-Fi no está protegida, se conectará con el dispositivo automáticamente. Por motivos de seguridad de la información, tenga cuidado al utilizar fuentes de Wi-Fi no seguras. Al hacer clic en una red Wi-Fi segura, aparecerá una ventana para ingresar una contraseña.

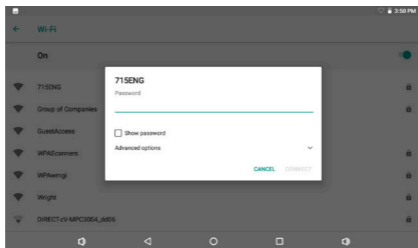

Puede encontrar configuraciones de Wi-Fi avanzadas seleccionando **“Mostrar opciones avanzadas”**; asegúrese de que la tableta esté en posición vertical para que se muestren las opciones avanzadas.

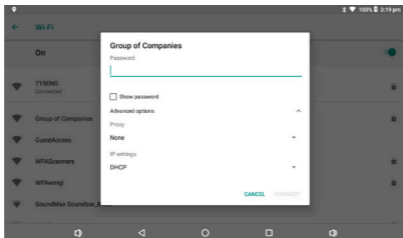


Si tiene problemas al intentar conectarse a su red Wi-Fi, pruebe los siguientes pasos de solución de problemas:


- Al ingresar su contraseña, marque la casilla **“mostrar contraseña”** para confirmar que la ingresó correctamente.
- Intente reiniciar su dispositivo de punto de acceso Wi-Fi, luego intente conectarse nuevamente.
- Asegúrese de que su dispositivo de punto de acceso Wi-Fi no tenga una dirección MAC u otras restricciones habilitadas.
- Intente actualizar el firmware de su dispositivo de punto de acceso Wi-Fi a la última versión disponible.
- Intente actualizar la configuración de seguridad de su dispositivo de punto de acceso Wi-Fi para usar WPA2. modo.

Tecnología Inalámbrica.

Activar o desactivar la tecnología inalámbrica.

Haga clic en **“Configuración”**  en el menú principal o en la lista de aplicaciones.

- En el menú **‘Dispositivos conectados’**, haga clic en **“Bluetooth”**.
- Para habilitar el emparejamiento de Bluetooth, toque y deslice el Cuadro de opción de Bluetooth hacia la derecha.
- Toque **“Emparejar nuevo dispositivo”** para buscar y mostrar los dispositivos bluetooth cercanos disponibles.

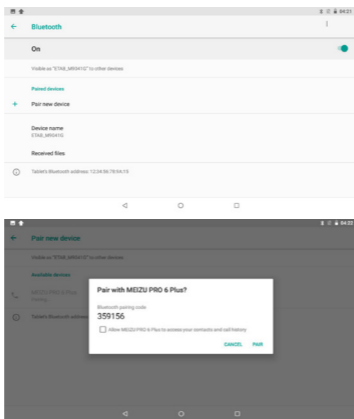

Seleccione un dispositivo disponible para emparejar y aparecerá la ventana anterior. Presione **“Emparejar”** para emparejar con el dispositivo seleccionado.

Cambiar el nombre del dispositivo habilitado para Bluetooth.

De forma predeterminada, el dispositivo habilitado para Bluetooth tendrá un nombre. Para que sus dispositivos sean más fácilmente identificables, puede cambiarle el nombre de la siguiente manera.


- Vaya a **“Configuración”** > **“Dispositivos conectados”** > **“Bluetooth”** y asegúrese de que la tecnología Bluetooth esté habilitada.
- Toque **“Nombre del dispositivo”** para abrir la ventana **“Cambiar el nombre de este dispositivo”**.
- Ingrese el nuevo nombre.

Emparejar con otro dispositivo habilitado para Bluetooth.

- En la página de configuración de Bluetooth, toque el elemento **“Emparejar nuevo dispositivo”**. El dispositivo será para todos los dispositivos habilitados para Bluetooth disponibles. Si no puede encontrar el que busca, verifique que el otro dispositivo habilitado para Bluetooth tenga la tecnología inalámbrica encendida.
- Haga clic en un ID de dispositivo habilitado para Bluetooth para emparejar. Si está protegido con contraseña, ingrese la contraseña en ambos dispositivos.

Aplicaciones y notificaciones.

Aquí puede administrar aplicaciones, incluso desinstalarlas o borrar los datos de las aplicaciones.

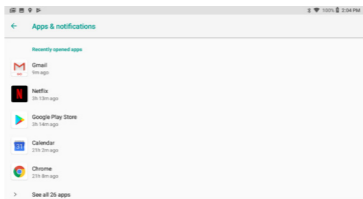

Batería.

Muestra el estado y la configuración de la batería.


Monitor.

Cambie el brillo, el fondo de pantalla, el temporizador de apagado y el tamaño de fuente.



Sonido.

Haga clic en una opción del menú para cambiar su configuración, como los volúmenes multimedia, de notificación y de alarma.

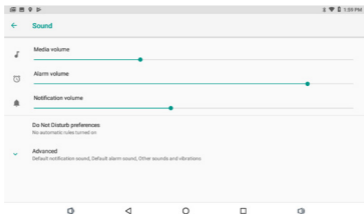


Captura de pantalla.

Ajusta la configuración de la captura de pantalla.

Almacenamiento.


Almacenamiento Interno: Espacio para la instalación de aplicaciones (software APK) y archivos del usuario (música, películas, etc.)

Almacenamiento portátil: espacio de almacenamiento en la tarjeta SD extraíble (si está insertada).

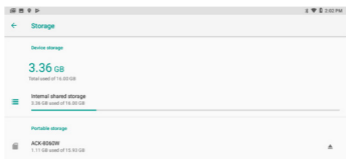

Seguridad y ubicación.

Este menú le permite configurar una contraseña de **bloqueo de pantalla**, **activar / desactivar** la ubicación junto con otras configuraciones de seguridad.

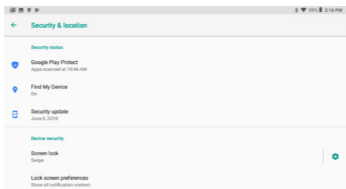

NOTA: Si olvida la contraseña, el PIN o el patrón de bloqueo de pantalla, debe realizar un restablecimiento del firmware en el dispositivo. Las contraseñas no se pueden recuperar.

Usuarios y cuentas.

Este menú le permite agregar una cuenta a la tableta y habilitar o deshabilitar la configuración de sincronización para cada uno, como el servicio de correo.

También puede eliminar cuentas haciendo clic en ellas, luego haga clic en el botón de menú en la parte superior derecha y seleccione **“Eliminar cuenta”**.

Accesibilidad.

Contiene configuraciones para un uso fácil de aplicaciones y servicios (si están instalados).


Google.

Más configuraciones para cuentas de Google y servicios de Google.

Sistema.

Idioma y entrada.

En esta área puede cambiar el idioma del sistema y cambiar la configuración desde el teclado.

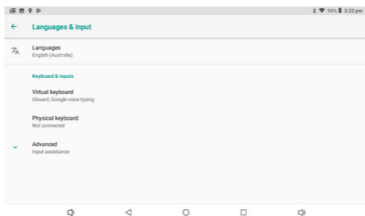

Gestos.

Enciende y apaga la función de salto a cámara.

Fecha y hora.

Configuración de la zona horaria lejana, fecha y hora.

Respaldo.

Activa y desactiva la función Copia de seguridad en Google Drive.


Actualización del sistema.

Verifique e instale actualizaciones del sistema.

Restablecer opciones.

Hay tres opciones: Restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth, Restablecer preferencias de la aplicación y Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica).

NOTA: Cuando algunas aplicaciones o el dispositivo en sí no pueden funcionar correctamente, puede usar esta función para devolver la tableta a la configuración predeterminada de fábrica. Pero perderá todas las aplicaciones y datos instalados por el usuario. Por lo tanto, es importante que primero haga una copia de seguridad de los datos importantes.

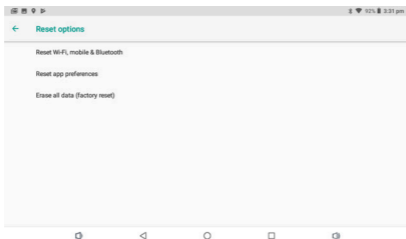


ACERCA DE LA TABLETA.

Más información de hardware y software sobre la tableta.




Cámara.

La aplicación de la cámara tiene funciones para tomar fotografías y grabar videos. Hay dos cámaras en el dispositivo.

Haga clic en el ícono de la cámara  para tomar fotos y cambiar videos.

- Para tomar una foto: haga clic en el icono de la cámara.
- Para ver las fotos capturadas: haga clic en el icono de vista previa de la foto pequeña.
- Para salir: presione el botón Pantalla principal.
- Para cambiar a la grabación de video: deslice el dedo de izquierda a derecha en la pantalla y elija Video.
- Para ajustar la configuración de la cámara: deslice el dedo hacia la derecha desde el lado izquierdo de la pantalla y haga clic en el ícono superior derecho para acceder al menú de configuración de la cámara.

Haga clic en  para ver el menú de abajo.

| ICONO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|-------------------|--|
|  | Cambiar de cámara | Cambiar entre cámara frontal y trasera |
|  | Cuadrícula | Mostrar u ocultar el sistema de cuadrícula |
|  | Autodisparador | Habilite el temporizador automático con opciones de 3 s, 10s |

Gestión de archivos.

Utilice la aplicación Files Go para administrar todos sus archivos, incluidas descargas, aplicaciones, imágenes, video, audio y otros

documentos.

También puede ver la información de almacenamiento haciendo clic en el icono Almacenamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

| | |
|--|--|
| <p>La tableta no se enciende</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cargue la tableta con un adaptador de 5 V 2 A durante 3 horas y vuelva a intentarlo. • Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para ver si se enciende. (La batería tiene una vida útil; después de unas 500 cargas, la capacidad comienza a disminuir). |
| <p>Las aplicaciones se ejecutan lentamente o no se muestran correctamente</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el hardware de la tableta cumpla con los requisitos de la aplicación; algunas aplicaciones (por ejemplo, juegos) pueden requerir hardware avanzado para su ejecución. • Abra la lista de aplicaciones recientemente utilizadas (junto al icono cuadrado en la parte inferior de la pantalla) y borre todas las aplicaciones, luego intente ejecutar su aplicación nuevamente. • Reinicie el sistema e intente ejecutar la aplicación nuevamente. |
| <p>El sistema funciona muy lentamente</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Reinicie el sistema. • Abra la lista de aplicaciones recientemente utilizadas (con el icono cuadrado en la parte inferior de la pantalla) y borre todas las aplicaciones. • Restablezca la tableta al estado de fábrica. Vaya a <i>Configuración</i> > <i>Sistema</i> > <i>Avanzado</i> > <i>Restablecer opciones</i> > <i>Borrar todos los datos</i> (restablecimiento de fábrica). (Esto borrará todos los datos del usuario, así que asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos personales antes de realizar el restablecimiento). • Compruebe si hay actualizaciones del sistema. Vaya a <i>Configuración</i> > <i>Sistema</i> > <i>Avanzado</i> > <i>Actualización del sistema</i>. |

| | |
|--|--|
| <p>La pantalla de la tableta es negra</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para apagar la tableta. Espere unos segundos y vuelva a encenderlo. • Reinicie el sistema. Use un objeto puntiagudo, como un palillo de dientes, para presionar el botón Restablecer, que se encuentra dentro de un orificio en la parte posterior de la tableta. |
| <p>No hay sonido de la tableta</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la salida del altavoz en la parte posterior de la tableta no esté bloqueada. • Desenchufe cualquier cosa del puerto de auriculares. • Asegúrese de que la tableta o la aplicación no estén silenciadas. • Sube el volumen. • Reinicie el sistema. |
| <p>No hay sonido al usar el puerto de auriculares</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el enchufe esté completamente insertado en el puerto de auriculares. • Asegúrese de que la tableta o la aplicación no estén mutadas. • Suba el volumen presionando el botón de volumen + en el lado de la tableta o presionando el icono de volumen + en la parte inferior de la pantalla. |
| <p>La tableta no se conecta a una computadora mediante un cable USB</p> | <ul style="list-style-type: none"> • En la tableta, compruebe que el modo USB esté configurado en "<i>transferencia de datos</i>" (la configuración predeterminada es "<i>solo carga</i>"). • Utilice únicamente el cable que se incluye con la tableta. Algunos cables USB están diseñados solo para carga lejana y no admiten la transferencia de datos y, por lo tanto, no pueden conectar la tableta a una computadora. • Asegúrese de que el cable que conecta la tableta y la computadora esté bien conectado en cualquiera de los extremos. • Asegúrese de haber instalado los controladores de dispositivo necesarios. |

ESPECIFICACIONES.

| | |
|--------------------------------|--|
| Procesador | A133 |
| Sistema operativo | Android 11 Go |
| Pantalla | 8" (20.32cm) IPS de 1280 x 800 |
| Memoria | 2GB |
| Almacenamiento interno | 16 GB |
| Almacenamiento Externo | Micro SD admite hasta 64 GB |
| Pantalla táctil | Multitáctil de 5 puntos |
| WiFi | Sí |
| Conexión Inalámbrica BT | Sí |
| Cámara | Frontal: Enfoque fijo de 0.3MP |
| | Trasera: Enfoque fijo de 2.0 MP |
| Conexiones | Micro USB: V2.0 |
| | Cargador: 5 Vcc 2 A (micro USB) |
| | Puerto para auriculares: Conector de audio de 3,5 mm |
| Batería | 3.7Vcc 3300mAh |
| Sensores | Acelerómetro |
| Dimensiones (L x W x H) | 245 x 170 x 48 mm |
| Peso | 490g |

Polaroid**PÓLIZA DE GARANTÍA**

Descripción: _____
 Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Nombre del cliente: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____
 Estado: _____
 Fecha de compra: _____

**TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA**

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. Duración de la garantía para la batería recargable cuando aplique de 6 meses y de 3 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual o similar), si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Una vez realizada la reparación o reemplazo del producto se garantiza por 3 meses o el tiempo restante a la garantía (se respeta el de mayor tiempo).

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página www.diamond-electronics.com

Correo de atención: servicio1@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

De todo México: **01 800 000 4949 y 01 800 000 0081**

Chat de WhatsApp : **55 6122 4156**

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Bvld. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bvld. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompañó.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.





Polaroid



Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2018 All Rights Reserved
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303
San Diego, CA 92108
HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Cosmo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Cosmo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product.

PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

© 2018 All Rights Reserved

Maquina Portatil Para Procesamiento De Datos

Nombre Del Fabricante: One Diamond Electronics

Marca: Polaroid **Modelo:** POMDTB006

Especificaciones Electricas: 5 Vcc 2A

Incluye: Adaptador de ca/cc

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.4 A

Salida: 5 Vcc 2A

Antes de usar el producto lea el instructivo y conserve lo para futuras referencias.

Nota regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Importador: Comercializadora Milenio S.A. De C.V.
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22. Col. Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad De México. C.P. 05348

Tel. Importador: 52 (55) 88514400



TM