

Polaroid



CINE EN CASA

Proyector con Bocinas

PVP2020

Contenido

Advertencias	03
Precauciones previas al uso	03
Instalación	08
Contenido del paquete	08
Retirar y cerrar la tapa de la lente	08
Colocación del proyector	08
Reducción de la distorsión de la imagen	09
Distancia entre el proyector y la pantalla	10
Colocación del proyector en el techo	10
Ajuste de la ubicación vertical	10
Ajustar el enfoque y la distorsión trapezoidal	10
Funciones del mando a distancia	11
Instalar/Retirar las pilas del control remoto	12
Funciones del proyector	12
Función principal	13
Instalación del adaptador de corriente	13
Conexión Alta Definición	14
Conexión AV.	14
Conexión VGA	15
Conexión de la salida de audio	16
Amplificador.	17
Instalación del dispositivo USB y de la tarjeta Micro SD "TF"	17
Usando una tarjeta TF y/o USB	17
Menú de Imagen	18
Menú de Audio	19
Menú de Configuración	20
Menú de Temporizador	20
Resolución de problemas	21
Garantía	22

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego, etc.

Precauciones previas al uso:

1. No utilice este dispositivo cerca del agua.
2. Limpie el dispositivo únicamente con un paño ligeramente húmedo.
3. No cubra ni bloquee ninguna rejilla de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en un estante, deje un espacio libre de 5 cm alrededor de todo el dispositivo.
4. Realice la instalación de acuerdo con el manual de usuario proporcionado.
5. *No pise ni perfore el adaptador de corriente. Tenga especial cuidado cerca del enchufe y del punto de salida del cable. No coloque elementos pesados sobre el adaptador de corriente, ya que podrían dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación pueden sufrir lesiones graves.
6. *Desenchufe este dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un período de tiempo prolongado.
7. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas, velas y otros productos que generan calor o producen llamas descubiertas.

- 8.** Evite utilizar el dispositivo cerca de campos magnéticos intensos.
- 9.** Las descargas electrostáticas pueden interferir en el funcionamiento normal de este dispositivo. Si se producen, solo tiene que restaurar y reiniciar el dispositivo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transferencia de archivos, manipule el dispositivo con cuidado y utilícelo en un entorno sin electricidad estática.
- 10.** ¡Atención! No introduzca ningún objeto a través de los orificios de ventilación o de las ranuras del producto. Debido a la alta tensión que fluye a través del dispositivo, la inserción de un objeto puede causar descargas eléctricas y/o cortocircuitos en las piezas internas. Por la misma razón, no derrame agua o líquidos sobre el producto.
- 11.** No utilice el dispositivo en zonas mojadas o húmedas, como cuartos de baño, cocinas con vapores o cerca de piscinas.
- 12.** No utilice este dispositivo en lugares donde se pueda producir condensación.
- 13.** Aunque este dispositivo está fabricado con el mayor cuidado y ha sido sometido a varios ensayos antes de salir de fábrica, es posible que puedan surgir problemas, al igual que con todos los electrodomésticos del mercado. Si percibe humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, debe desconectar el enchufe de la toma de corriente de forma inmediata.
- 14.** Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación igual a la indicada en la etiqueta de especificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que utiliza en su hogar, consulte con su empresa distribuidora de energía.

- 15.** *La salida de la toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- 16.** *No sobrecargue las tomas de ca o las regletas. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- 17.** *Los dispositivos Clase I deben estar conectados a una toma de corriente con conexión de protección a tierra.
- 18.** *Los dispositivos Clase II no necesitan conexión a tierra.
- 19.** Mantenga el dispositivo alejado de los roedores, ya que pueden morder los cables de alimentación.
- 20.** *Sujete siempre el enchufe al extraerlo de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación, ya que puede provocar un cortocircuito.
- 21.** Evite colocar el dispositivo sobre superficies que puedan recibir vibraciones o impactos.
- 22.** Para limpiar el dispositivo, utilice un paño suave y seco. No emplee disolventes o líquidos derivados del petróleo. Para eliminar manchas persistentes, puede utilizar un paño húmedo con detergente diluido.
- 23.** El proveedor no se responsabiliza de la pérdida o los daños que pueda sufrir la información, causados por el mal funcionamiento, uso inadecuado o modificación del dispositivo, o de la sustitución de la batería.
- 24.** No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. De lo contrario la información podría dañarse o perderse.

25. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No use un cable de extensión USB ya que puede causar interferencias y provocar un fallo en la información.

26. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras. Asegúrese de que ningún objeto que pueda contener líquidos, como jarrones, se coloca sobre el aparato o cerca de este.

27. *Para desconectar por completo la entrada de corriente, el enchufe del aparato debe estar desconectado de la toma de corriente, ya que se trata del dispositivo de desconexión del aparato.

28. Si la unidad funciona con una batería, esta no debe exponerse a un calor excesivo procedente de la luz solar, el fuego o fuentes similares.

29. Debe prestar atención a los aspectos medioambientales del deshecho de baterías.

30. El aparato solo puede utilizarse en climas fríos o moderados, y deben evitarse los entornos calurosos.

31. La etiqueta de clasificación está situada en la parte inferior o en el panel trasero del aparato.

32. Este dispositivo no está destinado para su uso por personas (incluidos los niños) con diversidad funcional (mental, sensorial o física) o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso correcto del dispositivo por parte de las personas responsables de su seguridad.

- 33.** Este producto solo está destinado para un uso no profesional, y no para un uso comercial o industrial.
- 34.** Los daños causados por utilizar este producto en una posición inestable, o por no seguir cualquiera de las instrucciones o precauciones indicadas en este manual de usuario, no serán cubiertas por la garantía.
- 35.** No retire nunca la carcasa de este aparato.
- 36.** No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- 37.** No utilice o almacene este producto en un lugar donde pueda recibir luz solar directa, calor, exceso de polvo o vibraciones.
- 38.** No permita que los niños tengan acceso a las bolsas de plástico.
- 39.** Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.
- 40.** Para las labores de mantenimiento, diríjase al personal de servicio cualificado. El mantenimiento es necesario cuando el aparato ha sufrido daños de algún modo, por ejemplo, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos sobre este, se haya expuesto a la humedad o la lluvia, no funcione con normalidad o se haya caído.
- 41.** *No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- 42.** La exposición prolongada a sonidos fuertes procedentes de reproductores de música personales.

Instalación

Desembale todos los componentes y retire el material protector. No conecte la unidad a la toma de corriente sin antes comprobar la tensión y realizar todas las demás conexiones.

*Estas instrucciones solo se refieren a aquellos productos que utilizan un cable de alimentación ó un adaptador de corriente alterna.

Contenido del paquete.


- Unidad principal Mando a distancia
- Cable AV
- Adaptador de ca
- Tapa de la lente
- Manual de usuario



Retirar y cerrar la tapa de la lente.

Retire la tapa de la lente antes de usar el dispositivo.

Cierre la tapa de la lente cuando no esté usando el dispositivo.

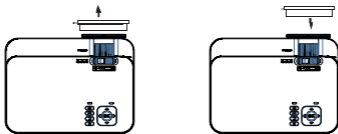

Colocación del proyector.

Puede instalar su proyector siguiendo cuatro configuraciones diferentes (vea las imágenes a continuación):

Posición frontal sobre la mesa:



Seleccione esta ubicación con el proyector colocado cerca del suelo y delante de la pantalla. Esta es la manera más común de ubicarlo por su rápida instalación y fácil transporte.

Posición frontal en el techo:


Cuelgue el proyector del techo en posición invertida y en frente de la pantalla. **FRONTAL EN EL TECHO**
 NOTA: Para instalar el proyector en el techo es necesario un soporte.

Posición trasera sobre la mesa:

Coloque el proyector cerca del suelo, detrás de la pantalla. **NOTA:** Será necesaria una pantalla especial de retroproyección. **TRASERA SOBRE LA MESA**

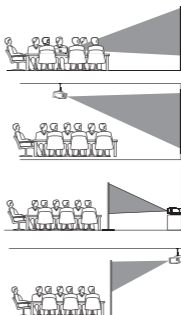**Posición trasera en el techo:**

Cuelgue el proyector del techo en posición invertida detrás de la pantalla. **NOTA:** Será necesaria una pantalla especial de retroproyección y un soporte.

**Reducción de la distorsión de la imagen.**

Se recomienda acercar el proyector lo máximo posible al centro de la pantalla

Distancia entre el proyector y la pantalla.

Mida la distancia entre el proyector y el lugar donde desea ubicar la pantalla. Esta es la distancia de proyección


Colocación del proyector en el techo:

Para instalar el proyector en el techo debe comprar un soporte para proyector recomendado por un profesional en la materia y seguir las instrucciones incluidas con el soporte.

Antes de proceder a la instalación, compruebe que la estructura del techo puede soportar el peso del proyector y del soporte.

En caso de duda, por favor, consulte a un instalador profesional.

NOTA: El soporte del proyector y los tornillos no están incluidos.

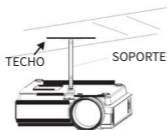

ORIFICIO DE SUSPENSIÓN FIJO



Ajuste de la ubicación vertical:

Siga las indicaciones de la imagen para ajustar el enfoque y la distorsión trapezoidal.




Ajustar el enfoque y la distorsión trapezoidal:

Ajustar esta rueda (pie de ajuste del ángulo) para determinar el ángulo de proyección. Siga las instrucciones de la imagen para ajustar el enfoque y la distorsión trapezoidal.

Rueda De Ajuste Del Enfoque.

Ajuste el enfoque girando la rueda a la vez que observa los píxeles de la imagen próximos al centro de la pantalla. Obtendrá un enfoque óptimo cuando los píxeles se vean con claridad.

Dependiendo del tamaño de la pantalla de proyección, el enfoque en los bordes de la pantalla puede ser menos preciso que en el centro.

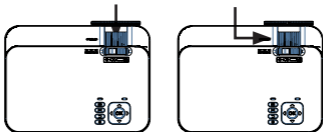

La imagen trapezoidal se crea cuando el haz del proyector se proyecta en la pantalla con un ángulo. La corrección trapezoidal restaurará la imagen distorsionada a una forma rectangular o cuadrada.

Funciones del mando a distancia.

Encendido/Apagado: Pulse para encender. Mantenga pulsado para apagar.

Anterior / Siguiete: Pulse para avanzar o retroceder entre archivos o pistas.

Parar: Pulse para parar la reproducción.

Flip: Pulse para voltear la imagen 180°.

Reproducir/Pausar: Pulse para reproducir o pausar un archivo o pista individual.

Flechas/OK: Pulse para desplazarse y confirmar su selección en Ajustes y otros menús.

Menú: Pulse para acceder a los Ajustes del proyector.

Go to/Teclado numérico: Por favor,

introduzca los números específicos del archivo o pista. Utilice el botón Reproducir para comenzar la reproducción.

Silenciar: Pulse para silenciar el volumen.

Back/Fwd: Pulse para buscar un archivo o una pista determinada.

VOL+ / VOL-: Pulse para ajustar el nivel de audio.

Source: Pulse para seleccionar la fuente (AV, PC, Alta Definición, MEDIA).

Exit: Pulse para salir de los menús.

Zoom: Pulse para acercar o alejar la imagen.

Instalar/Retirar las pilas del control remoto.

Retire la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte trasera de su mando a distancia deslizándola suavemente, y levántela. Coloque las pilas adecuadas (2 pilas AAA, no incluidas), prestando atención a las marcas de polaridad. Por último, vuelva a colocar la tapa en su sitio.


NOTAS: Las pilas no deben exponerse a fuentes que emitan calor en exceso, como la luz solar, el fuego, etc.

Asegúrese de que las pilas se instalan correctamente siguiendo las marcas de polaridad. Solo se recomienda usar el tipo de pilas indicadas u otras equivalentes.

No arroje las pilas al fuego, podrían explotar o filtrarse.

No combine pilas nuevas y antiguas.

No combine pilas alcalinas, con pilas estándar (zinc-carbono) o recargables (Ni-Cd, Ni-Mh).

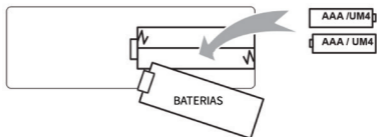


Funciones del proyector.



1. Botón de ENCENDIDO
2. Botón VOLVER
3. Botones de NAVEGACIÓN
4. Botón MENÚ
5. Botón FUENTE
6. Rueda ajuste DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL
7. Rueda ajuste ENFOQUE
8. LENTE
9. Entrada AURICULAR
10. Entrada AV
11. Tarjeta Micro SD
12. Puerto 1 Alta Definición
13. Puerto 2 Alta Definición
14. Puerto USB
15. Entrada CARGADOR
16. Puerto VGA
17. Indicador de ENCENDIDO
18. Ventana IR (parte trasera)
19. Ventana IR (parte frontal)
20. Rueda de ajuste del ÁNGULO


Función principal: Controles

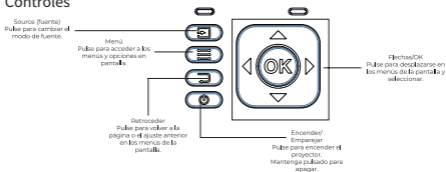

Instalación del adaptador de corriente.

Siga las indicaciones de la imagen para conectar el adaptador de corriente.

En PRIMER LUGAR, conecte el extremo más pequeño del adaptador. A continuación, enchufe el adaptador a la toma de corriente.

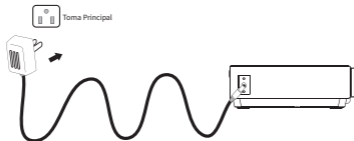




Conexión Alta Definición.


Mostrar la imagen en la pantalla del proyector.

Siga las indicaciones de la imagen que se muestra a continuación para conectar el cable Alta Definición al dispositivo.

Apague la unidad antes de conectar el cable Alta Definición.

Tras conectarlo, pulse el botón  para encender la unidad y el indicador se encenderá con una luz VERDE.

Pulse el botón  / SOURCE para seleccionar el modo Alta Definición y el vídeo del dispositivo Alta Definición aparecerá en la pantalla del proyector. Hay dos entradas Alta Definición. La interfaz Alta Definición 1 que corresponde con Alta Definición 1 en el modo SOURCE, y la interfaz Alta Definición 2 que corresponde con Alta Definición 2 en el modo SOURCE. Pulse el botón  para apagar la unidad.






En raras ocasiones, si el altavoz del proyector no emite sonido al reproducir una película en DVD en un reproductor conectado a la entrada Alta Definición, compruebe los ajustes de


audio del reproductor y asegúrese de que está configurado en modo "Auto" o "PCM".

Conexión AV.

Siga las indicaciones de la imagen inferior para conectar el cable y el dispositivo AV. Apague la unidad antes de conectar el cable AV. Conecte el cable AV al dispositivo.



Después de conectarlo, pulse el botón  para encender la unidad y la luz indicadora se encenderá de color VERDE. Pulse el botón  /SOURCE para seleccionar el modo AV y el video del dispositivo AV aparecerá en la pantalla del proyector.



Pulse el botón  para apagar la unidad.




Conexión VGA.

Apague la unidad antes de conectar el cable VGA.

Pulse el botón  para apagar el proyector antes de realizar la conexión. Después de conectarlo, pulse el botón  para encender la unidad y el indicador se encenderá con una luz VERDE.


Pulse el botón  / SOURCE para seleccionar el modo VGA y el vídeo del dispositivo VGA se mostrará en la pantalla del proyector. Pulse el botón  para apagar la unidad.

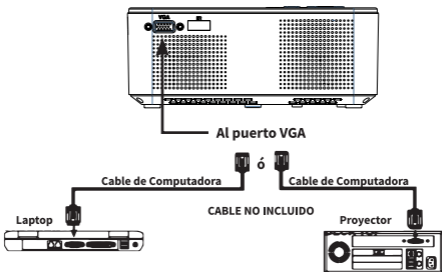

Consulte la siguiente table para adaptar la señal de salida del ordenador.

TIPO	RESOLUCIÓN		FRECUENCIA	CAMPO DE FRECUENCIA
PC	VGA	640x480	31.5	60
			34.7	70
			37.9	72
			37.5	75
	SVGA	800x600	31.4	50
			35.1	56
			37.9	60
			46.6	70
			48.1	72
	XGA	1024x768	46.9	75
			40.3	50
			48.4	60
				56.5


Conexión de la salida de audio.

Siga las indicaciones de la siguiente imagen para conectar el cable de audio y el dispositivo. Pulse el botón  para apagar su proyector antes de efectuar la conexión.

Conecte el cable de audio según la imagen.

A continuación, conecte y encienda las dos unidades. Su proyector sonará ahora en un dispositivo externo. Después de utilizarlas, apague ambas unidades.

Amplificador.

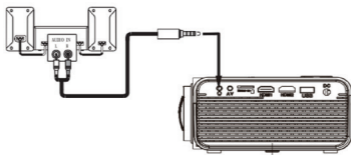



Instalación del dispositivo USB y de la tarjeta Micro SD “TF”.

Siga las indicaciones de la imagen para instalar el USB y la tarjeta TF. Apague la unidad antes de instalar el USB o la tarjeta TF.



Usado una tarjeta TF y/o USB.

Instalación del dispositivo USB/tarjeta TF:

1. Apague la unidad antes de instalar el dispositivo USB/la tarjeta TF.
2. Instale el dispositivo USB en el puerto USB.
3. Después de conectarlo, pulse el botón  para encender la unidad y el indicador se encenderá con una luz VERDE.
4. Pulse el botón  / SOURCE y utilice los botones para buscar el

modo REPRODUCTOR MULTIMEDIA.

- Tras seleccionarlo, utilice los botones para buscar el icono de MÚSICA/FOTOS/PELÍCULAS y pulse el botón para entrar en esa opción. Si es necesario, utilice el botón para seleccionar la tarjeta TF o el USB y pulse el botón .
- Utilice los botones para buscar el archivo correcto y pulse para previsualizar la reproducción del archivo. Pulse el botón de la unidad o el botón del mando a distancia para iniciar la reproducción.
- Pulse para avanzar más rápido o rebobinar.
- Pulse para buscar el archivo próximo o el anterior.
- Durante la reproducción, pulse para pausarla, y púselo de nuevo para reanudar la reproducción. NOTA: Antes de retirar el dispositivo USB/la tarjeta TF, pulse PRIMERO para apagar la unidad.

Submenú en pantalla FOTO	Submenú en pantalla MUSICA	Submenú en pantalla PELÍCULA
1. Al reproducir fotos, presione y aparecerán más funciones en la parte inferior	3. Al reproducir música, presione y aparecerán más funciones en la parte inferior	5. Al reproducir películas, presione y aparecerán más funciones en la parte inferior
2. Utilice el botón para seleccionar el icono que desee y después pulse .	4. Utilice el botón para seleccionar el icono que desee y después pulse para iniciar la función elegida.	6. Utilice el botón para seleccionar el icono que desee y después pulse para iniciar la función elegida.

Menú de Imagen.

Pulse el botón para entrar en el menú Proyector. Pulse de nuevo para volver atrás. Utilice los botones para seleccionar las opciones de forma manual.

Este menú se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla.

Modo imagen	Estándar
Contraste	50
Brillo	50
Color	50
Agudeza	50
Tono	50
Tiempo de color	
Relación de aspecto	
Reducción de ruido	
Parada	

Modo imagen: Seleccione Brillante, Usuario (personalizado), Suave o Estándar.

Contraste, brillo, etc: Establecer Modo imagen en “Usuario” para modificar estos ajustes.

Temperatura de color: Seleccione Cálido, Frío o Medio.

Relación de aspecto: Seleccione 16:9, 4:3, o Auto.



Reducción de ruido: Seleccione Apagado, Bajo, Medio, Alto o Por defecto.

Pantalla:

Temperatura de color	
Definido por el usuario	Parámetro
Rojo	0-100
Azul	0-100
Verde	0-100

Relación de aspecto	
4:3	La señal está en una relación de aspecto 4:3 para la imagen proyectada
16:9	La señal está en una relación de aspecto 16:9 para la imagen proyectada

Menú de Audio.

Pulse el botón  para entrar en el menú Proyector. Pulse de nuevo para volver atrás. Utilice los botones  para seleccionar las opciones de forma manual.

Este menú se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla.

Modo Sonido	Estándar
Agudos	50
Graves	50
Equilibrio	0
Volumen Auto	Apagado
Sonido envolvente	Apagado

Modo Sonido: Seleccione Música, Película, Usuario (personalizado), Deportes o Estándar.

Agudos, Graves: Establezca el Modo Sonido en “Usuario” para modificar




estos ajustes.

Equilibrio: Ajuste el equilibrio del audio.

Sonido envolvente: Encienda o apague el sonido envolvente.

Modo Sonido - Usuario	Parámetro
Agudos	0-100
Graves	0-100

Menú de Configuración.

Pulse el botón  para entrar en el menú Proyector. Pulse de nuevo para volver atrás. Utilice los botones   para seleccionar las opciones de forma manual.

Este menú se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla.




Idioma OSD (visualizado en pantalla): Seleccione un idioma diferente, según la tabla que se muestra en la parte inferior.

Restaurar la configuración de fábrica: Seleccione YES o NO.

Rotación de panel: Seleccione rotar 0, rotar 7, rotar 2, rotar 3.

INFO: Muestra la información del producto como se indica a continuación

Menú de Temporizador.

Pulse el botón  para entrar en el menú Proyector. Pulse de nuevo para volver atrás. Utilice los botones   para seleccionar las opciones de forma manual. Este menú se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla.

Reloj -- --: Seleccione el reloj para establecer día, mes, año, hora y minutos.

Temporizador de apagado: Seleccione temporizador de apagado para establecer día, hora y minutos de apagado.

Temporizador de encendido: Seleccione temporizador de encendido para establecer día, hora y minutos de encendido.

Temporizador de reposo: Seleccione temporizador para entrar en modo reposo en 0m in, 20min, 30 min, 60min, 90min, 720min, 780min, 240min, o para apagarlo (Off).

Reposo automático: Seleccione la función de reposo automático en 4h, 6h, 8h o Nunca

Resolución de problemas.

Antes de recurrir al servicio de mantenimiento, por favor, haga sus propias comprobaciones en base a la siguiente tabla:

<p>No se proyectar ninguna imagen o se muestra el mensaje "No hay señal".</p>	<p>1.-El indicador de conexión encendido. En caso contrario, compruebe que el proyector está conectado a la toma de corriente, que el interruptor está encendido y presione el botón de encendido del proyector.</p>
<p>La lámpara (bombilla) se apaga tras un período de tiempo.</p>	<p>¿El indicador de advertencia emite una luz roja? En ese caso, el proyector se está sobrecalentando, por lo que apaga la bombilla de forma automática.</p> <p>1.-Deje que el proyector se enfríe durante unos momentos.</p> <p>2.-Una vez enfriado, compruebe que ningún objeto bloquea las salidas de ventilación.</p> <p>3.-Compruebe que el filtro del aire está limpio ó límpielo si fuera necesario.</p> <p>4.-Encienda el proyector. Si el problema persiste, por favor, contacte con su servicio técnico.</p>
<p>La imagen es más ancha en la parte superior/inferior de la pantalla.</p>	<p>Esto se llama distorsión trapezoidal y se debe a que el ángulo de proyección no es perpendicular a la pantalla. Utilice la función de distorsión trapezoidal (keystone) del proyector para ajustar la imagen.</p>
<p>Aparecen puntos en la pantalla.</p>	<p>Utilice un aspirador para limpiar la lente. Si esto no resuelve el problema, contacte con el servicio técnico.</p>
<p>El brillo de la imagen se ha desvanecido.</p>	<p>Esto puede deberse a la luz de ambiente de la sala. También es posible que deba sustituir la bombilla.</p>

Polaroid**PÓLIZA DE GARANTÍA**

Descripción: _____
 Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Nombre del cliente: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____
 Estado: _____
 Fecha de compra: _____

**TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA**

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. Duración de la garantía para la batería recargable cuando aplique de 6 meses y de 3 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual o similar), si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Una vez realizada la reparación o reemplazo del producto se garantiza por 3 meses o el tiempo restante a la garantía (se respeta el de mayor tiempo).

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página www.diamond-electronics.com

Correo de atención: servicio1@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

De todo México: **01 800 000 4949 y 01 800 000 0081**

Chat de WhatsApp  : 55 6122 4156

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Bvld. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bvld. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompañó.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



Polaroid



Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2018 All Rights Reserved
MADE IN CHINA



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303
San Diego, CA 92108
HECHO EN CHINA

Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Cosmo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Cosmo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product.

PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

© 2018 All Rights Reserved

VIDEO PROYECTOR

MARCA: POLAROID

MODELO: PVP2020

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

12 Vcc 3.5 A

INCLUYE: ADAPTADOR ca/cc

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 1 A SALIDA: 12 Vcc 3.5 A

CONTROL REMOTO 3 Vcc

(1,5 Vcc x 2 pilas "AAA ")

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL

INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

IMPORTADOR: Comercializadora Milenio S.A. de C.V

Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Santa

Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de

México, C.P. 05348

TEL. IMPORTADOR: (55) 88514400



TM